Démonter la résistance et la CTN

1. Retirer la paroi arrière
2. Retirer les connectiques **1**
3. Retirer les écrous hexagonaux **3** (10 mm)
4. Après retrait de la résistance, il est possible de démonter la CTN **2**
5. Retirer la résistance par l'arrière
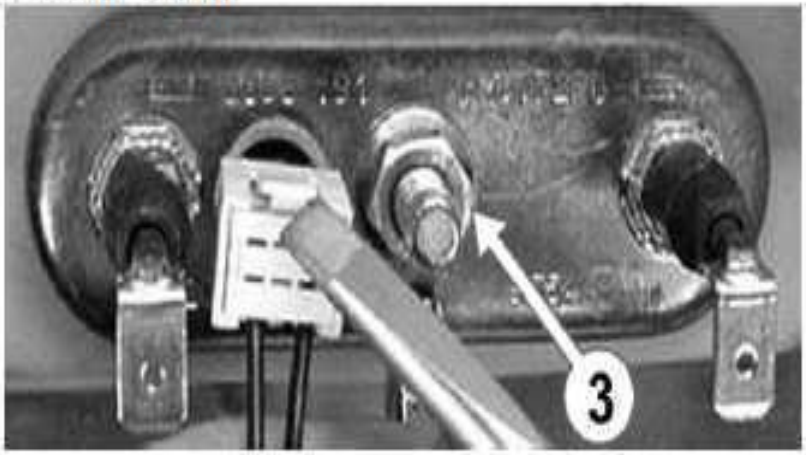
1	Connectique
2	CTN
3	Ecrou 10mm