

## 5.37 Changer la pompe de chauffage

### 5.37.1 Démonter la pompe de chauffage

Condition préalable :

✓ Cuve rabattue




Ne pas ouvrir la pompe de chauffage.

- La pompe de chauffage ne peut être changée que comme composant complet. Elle n'est pas disponible en pièces détachées.



1. Décrocher le support caoutchouc entre l'unité pompe et le bloc hydraulique.

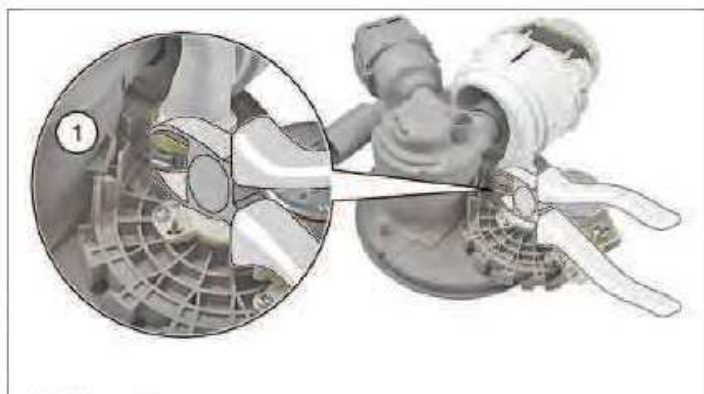

1. A l'aide d'une pince coupante, retirer le collier au niveau de la connexion avec l'aiguillage d'eau.



1. Retirer par le haut/tourner doucement la pompe de chauffage du tuyau de l'aiguillage d'eau.
2. Retirer la pompe de chauffage par l'arrière en tournant légèrement.

### 5.37.2 Monter la pompe de chauffage



Humidifier l'intérieur du joint caoutchouc avec du liquide de rinçage.

1. Pousser la pompe de chauffage sur le bloc hydraulique et
2. appuyer sur le canal de sortie dans l'aiguillage d'eau.




#### Joint pompe de vidange

- Après échange, adapter le joint du canal d'aspiration dans le boîtier de la pompe de chauffage.

#### 5.37.3 Nettoyage de la pompe de chauffage

La pompe de chauffage ne peut être nettoyée que de l'extérieur.

Si elle est ouverte, son étanchéité n'est plus garantie à la fermeture.

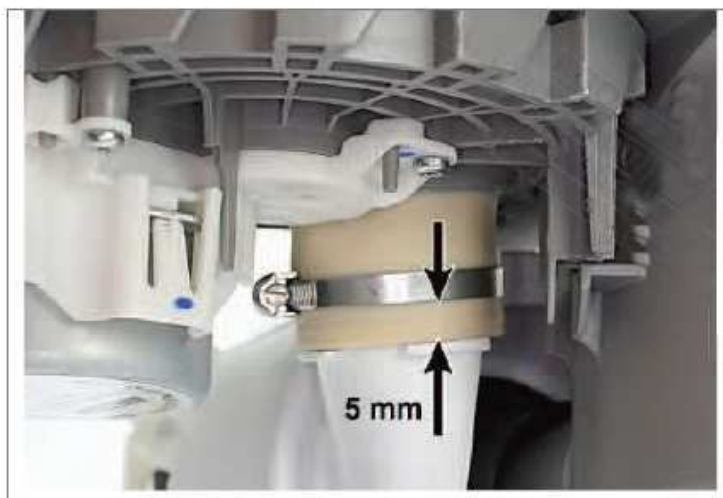

Resserrer le collier comme indiqué.

- Pour le remontage, utiliser le collier réf. 172272.
- Il est livré avec l'aiguillage d'eau, le bloc hydraulique et la pompe de chauffage (kit).

