


## 5.40 Changer la pompe de vidange

Condition préalable :

- ✓ Bandeau et tôle du socle démonté
- ✓ Eau aspirée

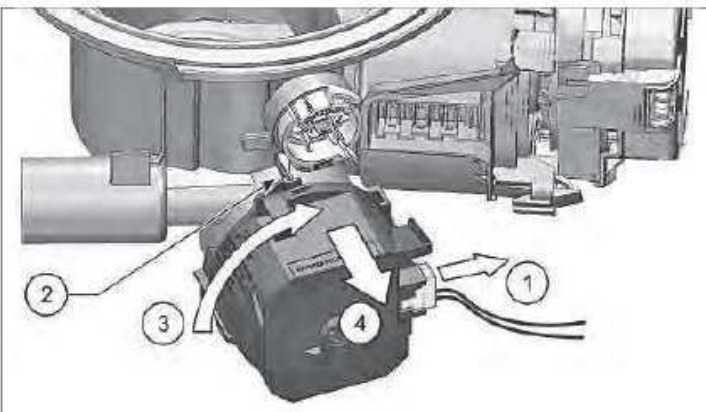

5.40.1 Démontage

1. Retirer le connecteur.
2. Tirer le levier de fixation de la pompe de vidange par l'avant.
3. Tourner la pompe de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Retirer la pompe du bloc hydraulique par l'avant.



Bac du socle

- Selon le bac du socle, le démontage de la pompe de vidange peut nécessiter un effort plus important.

## 5.40.2 Montage

- Dans l'ordre chronologique inverse.

