


Réparations

6.10 Remplacement de la résistance

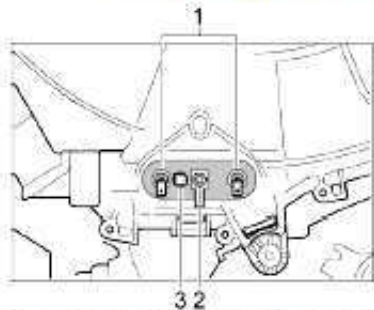

Graphique 16: Fixation / Branchements de la résistance

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Branchements électriques de la résistance | 3 Raccordement électrique CTN |
| 2 Écrou hexagonal (10 mm) avec collier. | |

Condition:

Panneau arrière a été retiré.
Les branchements électriques sont défaits.

6.10.1 Retrait de la résistance

1. Desserrer l'écrou hexagonal.
2. Retirer le collier support en tirant vers l'arrière.
3. Retirer la résistance
4. Retirer la CTN et l'introduire dans la nouvelle résistance.

6.10.2 Montage de la résistance

- Monter la résistance dans l'ordre chronologique inverse.

30 ans d'expérience
à votre service