

Réparations

6.4 Remplacement de la pompe de vidange

Condition:
Bandeau de façade a été retiré


6.4.1 Retrait de la pompe de vidange

1. Laisser l'eau résiduelle s'écouler via le flexible de vidange d'urgence.



2. Retirer les vis et garnitures situées contre la pompe.
3. Pousser la pompe pour la sortir de sa fixation.
4. Retirer le branchement électrique.

5. Imprimer une rotation au flexible d'écoulement (3) pour le détacher, et le tire pompe.

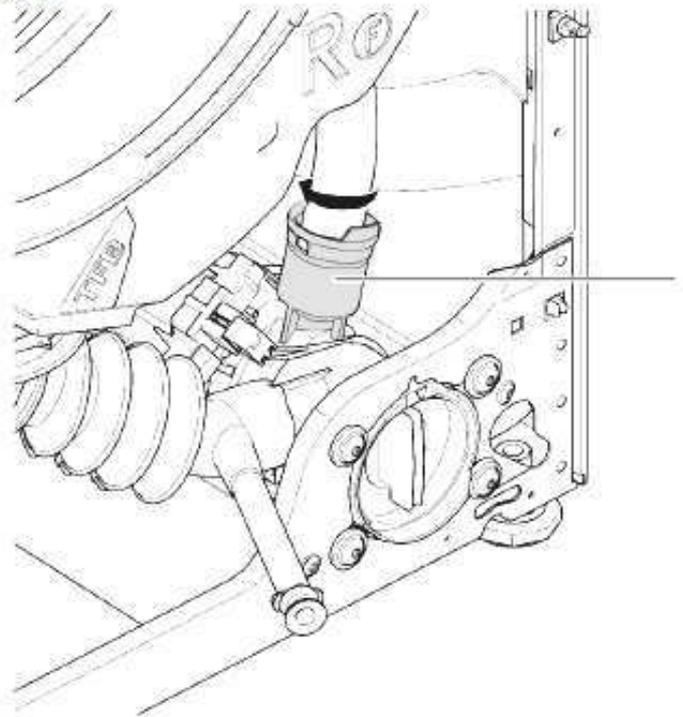

6.4.2 Montage de la pompe de vidange

► Monter la pompe de vidange dans l'ordre chronologique inverse.