

8000388191/ GV600 J

FR INSTRUCTION DE CODAGE


1. Entrer

- Porte ouverte, maintenir deux touches aléatoires et activer l'interrupteur principal jusqu'à ce que le codage des variantes s'affiche par les LED L2 à L4.
- Après avoir relâché les deux touches, la LED L3 s'allume et la LED L4 clignote.
- Activer la touche S3 jusqu'à ce que la LED L2 s'affiche (programme spécial codage).
- Appuyer sur la touche S4 pour confirmer le programme sélectionné.


2. Paramétrer la variante

- Appuyer sur la touche S3 pour paramétrer les différents codages selon les symboles de programme (voir tableau).
- Pour mémoriser le nouveau codage, mettre l'appareil hors tension.

FR



- Intensif
- Normal
- Eco
- Doux
- Rapide
- Prélavage
- Réduc temps
- Départ diff
- Panier sup
- Panier infé
- Trempage auto
- Vario-speed
- Demi charge
- Chauffe plat
- Extra dry

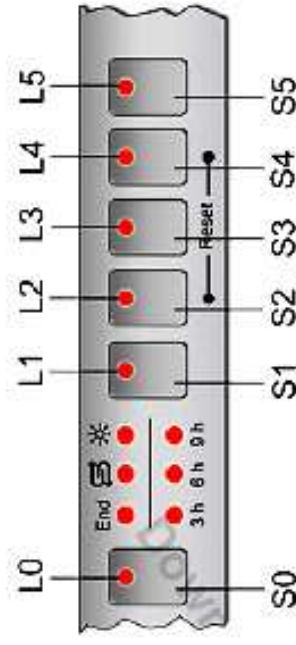

Code	Touches					LED			
	S0	S1	S2	S3	S4	S5	L2	L3	L4
C1	🕒		A	🔄	🔄	🔄	●	○	○
C2	🕒		A	🔄	🔄	🔄	○	●	○
C3	🕒	📦	A	🔄	🔄	🔄	●	●	○
C4	🕒	📦	A	🔄	🔄	🔄	○	○	●
C5	🕒		🔄	🔄	🔄	🔄	●	○	●
C6	🕒	📦	A	🔄	🔄	🔄	○	●	●
C7	🕒	📦	A	🔄	🔄	🔄	●	●	●