


Démonter la résistance et la CTN

1. Retirer la paroi arrière
2. Retirer les connectiques 1
3. Retirer les écrous hexagonaux 3 (10 mm)
4. Après retrait de la résistance, il est possible de démonter la [CTN 2](#)
5. Retirer la résistance par l'arrière

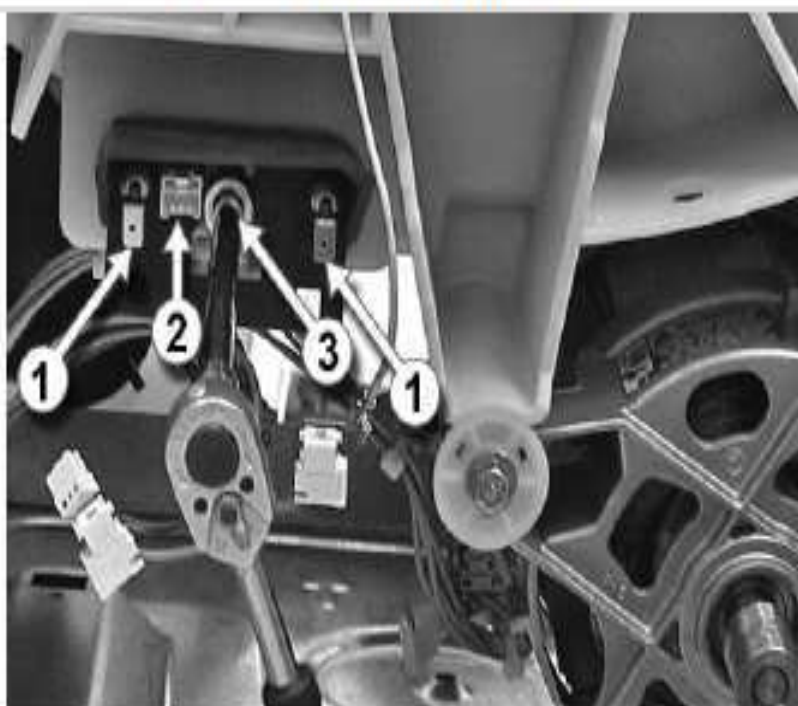

1 Connectique

2 CTN

3 Ecrou 10mm

