


5.16 Échange / reset de la fermeture de porte

Condition préalable :


- ✓ Plan de travail retiré ou
- ✓ Appareil tiré jusqu'au cadre de la cuve

5.16.1 Démontage

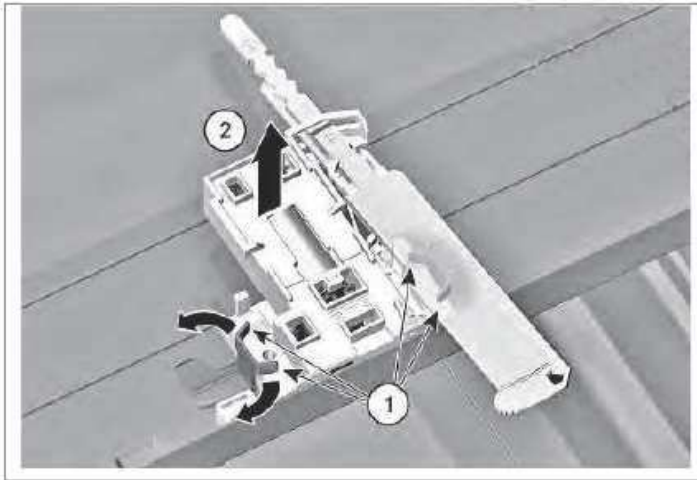

1. Courber l'étrier métallique à droite et à gauche de la fermeture de porte
2. Retirer la fermeture de porte par le haut.

5.16.2 Montage

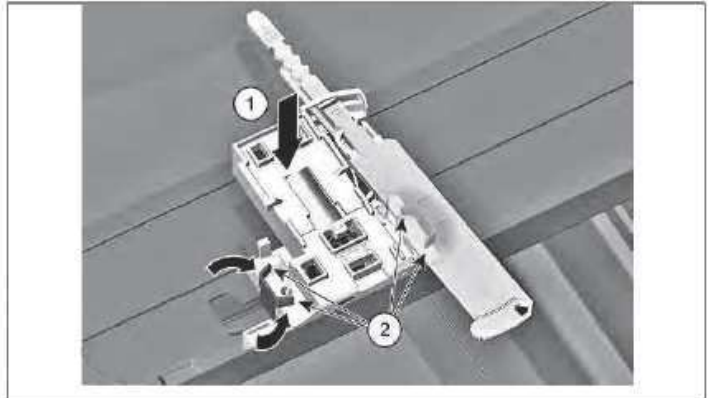

1. Monter la nouvelle fermeture de porte.
2. Courber les deux étriers métalliques de nouveau vers l'intérieur pour fixer la fermeture de porte.

5.16.3 Reset

Si le loquet verrouille manuellement (si nécessaire utiliser la porte transparente) il faut de nouveau verrouiller le système. Pour cela, fermer la porte fermement.



Il y a une forte résistance mécanique !