


TE22K/L

## Codage des variantes, sèche-linge T20/V20 petit display à LED

### Étiquette du bandeau

#### Code SAV

Inscrire le code SAV de l'étiquette du bandeau sur l'étiquette vierge du module.

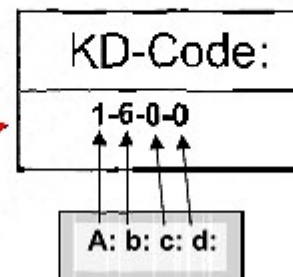

**Attention!**  
Respecter les instructions de manipulation. Composants sensibles aux décharges électrostatiques!

Entrer le code SAV dans le mode de codage.  
S'il n'y a plus d'étiquette sur le bandeau, il faut coder selon le mode de codage.

<b>A:</b>	<b>Variante touches</b>	Code les touches
<b>b:</b>	<b>Variante sélecteur de programme</b>	Code le sélecteur rotatif
<b>c:</b>	<b>Fonction sécurité enfants</b>	Code la sécurité enfants
<b>d:</b>	<b>Fonction charge</b>	Code l'affichage optionnel de charge


TE22K/L

### Sélection du codage de variantes sur les appareils avec petit display à LED

Action:	Description:	Affichage display LED
Activation du mode de codage	1. Fermer le hublot 2. Positionner le sélecteur de programme sur „Arrêt” 3. Positionner le sélecteur de programme sur „6 h”	LED „Départ/Stop” clignote lentement
	4. Maintenir la touche „Délicat” 5. Tourner le sélecteur de programme d'une position dans le sens horaire 6. Relâcher la touche „Délicat”	LED „Départ/Stop” clignote rapidement
	7. Continuer de tourner le sélecteur de programme jusqu'à =====>	P:13
Démarrer le codage des variantes	8. Activer la touche „Départ/Stop”	LED „Départ/Stop” allumée
<b>A:</b> Coder la variante touches	9. Activer „Départ/Stop” 10. Activer la touche „Délicat” jusqu'à ce que le code SAV du module de série ou le codage soit paramétré selon le tableau 1.	<b>A: 1</b> <b>A: 1 – 10,</b>
<b>b:</b> Coder le sélecteur de programme	11. Activer la touche „Départ/Stop” 12. Activer la touche „Délicat” jusqu'à ce que le code SAV du module de série ou le codage soit paramétré selon le tableau 1.	<b>b: 1</b> <b>b: 1 – 6,</b>
<b>c:</b> Coder la sécurité enfants	13. Activer la touche „Départ/Stop” 14. Activer la touche „Délicat” jusqu'à ce que „0” soit paramétré.	<b>c: 4</b> <b>c: 0</b>
<b>d:</b> Coder l'affichage de charge	15. Activer la touche „Départ/Stop” 16. Maintenir la touche „Délicat” jusqu'à ce que „0” soit paramétré.	<b>d: 4</b> <b>d: 0</b>
Mettre l'appareil sous tension pour terminer et mémoriser le codage des variantes!		

TE22K/L

Tableau 1:

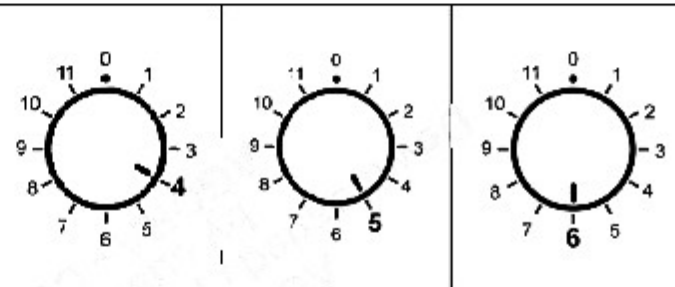A: Coder les touches option				b: Coder le sélecteur de programme				c: Coder la sécurité en- fants	d: Coder la fonction charge
	Variante	Touches option			Variante	Vérifier la position du sélecteur de programme!			
2	Délicat	Signal		1	Finition laine	Minuterie 20 min chaud	Duvet	0	0
3	Délicat	Repassage facile/Antifroissage		2	Finition laine	Minuterie 20 min chaud	Lingerie	0	0
4	Délicat	Repassage facile/Antifroissage	Signal	3	Panier laine	Minuterie 20 min chaud	Duvet	0	0
9	Délicat	Signal	Minuterie	4	Panier laine	Minuterie 20 min chaud	Lingerie	0	0
10	Délicat	Repassage facile/Antifroissage	Minuterie	5	Mix prêt à ranger	Finition laine	Minuterie 20 min chaud	0	0