

• NETTOYAGE DU FILTRE DE POMPE (option 1)

Suivant le modèle d'appareil, la façon d'accéder au filtre de pompe peut être différente (voir page suivante).

Ce filtre récupère les petits objets que vous avez pu laisser par mégarde dans les vêtements et évite qu'ils ne perturbent le fonctionnement de la pompe.

Pour le nettoyer procédez comme suit :

- ouvrez les portillons du tambour. Au fond de ce dernier vous voyez apparaître une pièce en plastique **A** (Fig. 17)

- déverrouillez cette pièce (Fig. 18).

Pour cela :

- introduisez une tige (un crayon ou un tournevis, par exemple) dans le trou situé sur la pièce **A**

- tout en appuyant verticalement à l'aide de cette tige, poussez la pièce **A** vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'échappe de son logement

- retirez la pièce **A**

- tournez légèrement le tambour, portillons ouverts, vers l'avant de la machine (Fig. 19)

Par les ouvertures laissées libres par le retrait de la pièce **A**, vous avez accès au filtre de pompe **B**.

- retirez-le de son logement (Fig. 19)

- enlevez les différents objets se trouvant à l'intérieur

- rincez-le sous le robinet (Fig. 20)

- remettez-le en place en le poussant bien à fond dans son logement après avoir vérifié la propreté de ce dernier

- remettez la pièce **A** en place en prenant soin de bien la positionner dans les ouvertures au fond du tambour et en la poussant vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement encliquetée (Fig. 21).

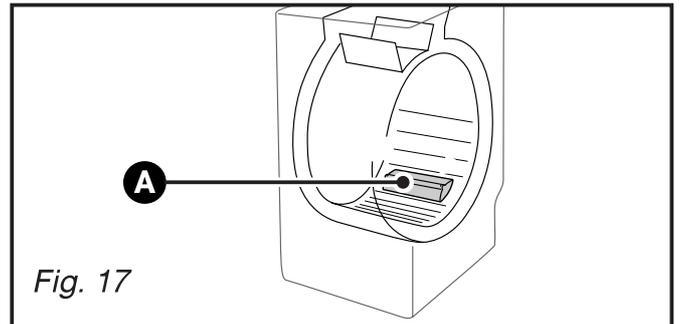


Fig. 17

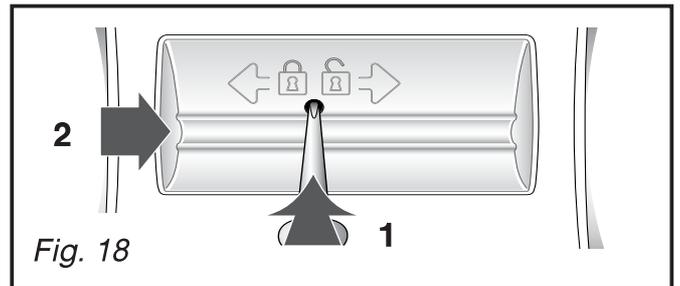


Fig. 18

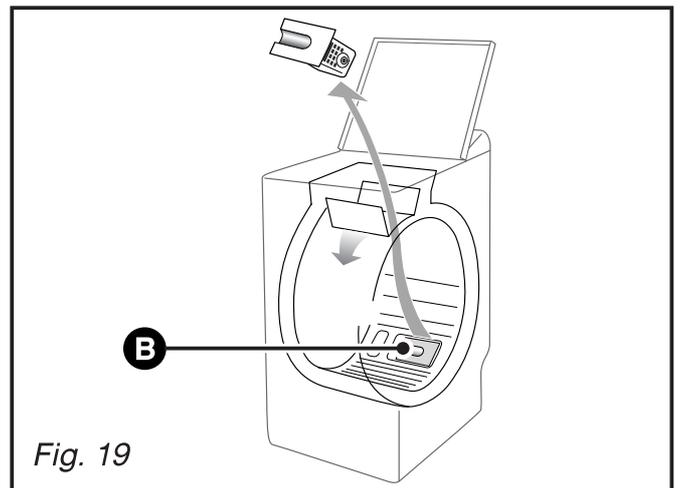


Fig. 19

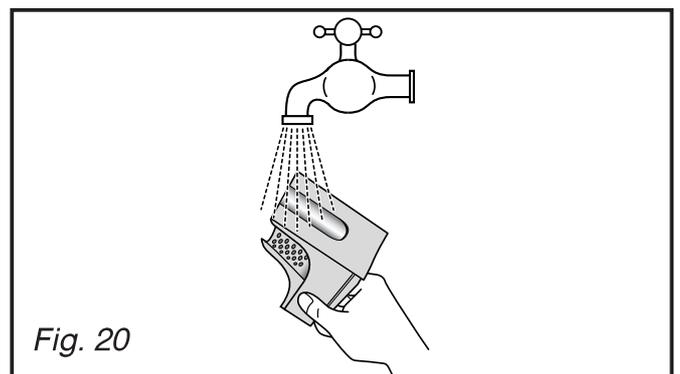


Fig. 20

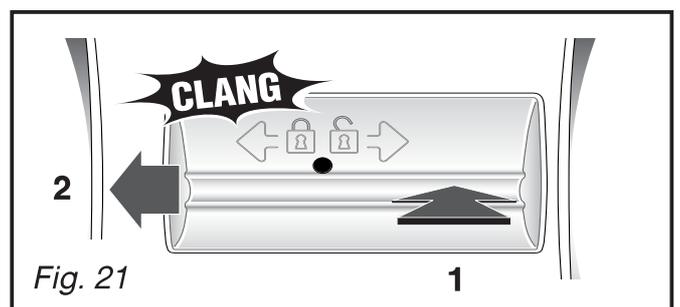


Fig. 21