

9000184754, GV638X, WT, Rot


FR Notice de codage

1. Entrer

- Porte ouverte, maintenir deux touches aléatoires et activer l'interrupteur principal jusqu'à ce que s'affiche le codage des variantes au display.
- Après relâchement des deux touches, la LED L3 s'allume et la LED L4 clignote.
- Au display s'affiche P0.
- Activer la touche S3 jusqu'à ce que P4 apparaisse au display (programme spécial codage).
- Appuyer sur la touche S4 pour confirmer le programme sélectionné.

2. Paramétrer la variante

- Pour paramétrer les différents codages selon les symboles de programme (voir tableau), appuyer sur la touche S3.
- Mettre l'appareil hors tension pour mémoriser le nouveau codage.

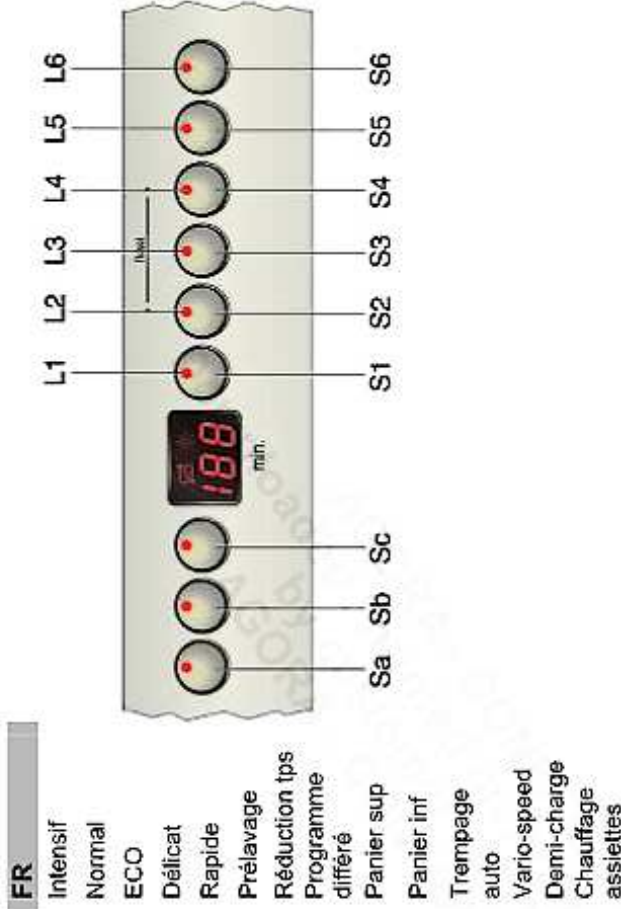

FR

- Intensif
- Normal
- ECO
- Délicat
- Rapide
- Prélavage
- Réduction tps
- Programme différé
- Panier sup
- Panier inf
- Trempage auto
- Vario-speed
- Demi-charge
- Chauffage assiettes

Display	Touches								
	Sa	Sb	Sc	S1	S2	S3	S4	S5	S6
C1									
C2									
C3									
C4				A65/75	A55/65				
C5				A65/75	A55/65	A35/45			
C6				A65/75	A55/65				
C7									
C8									
C9				Show1	A55/65	A35/45			

* et sont ici identiques au niveau du logiciel