


Service Bulletin


Lave-linge Top

MODELE : Lave-linge Top

SUJET : Remplacement sécurité de porte

Lors de la commande de la sécurité de porte, un faisceau est fournit avec le composant.

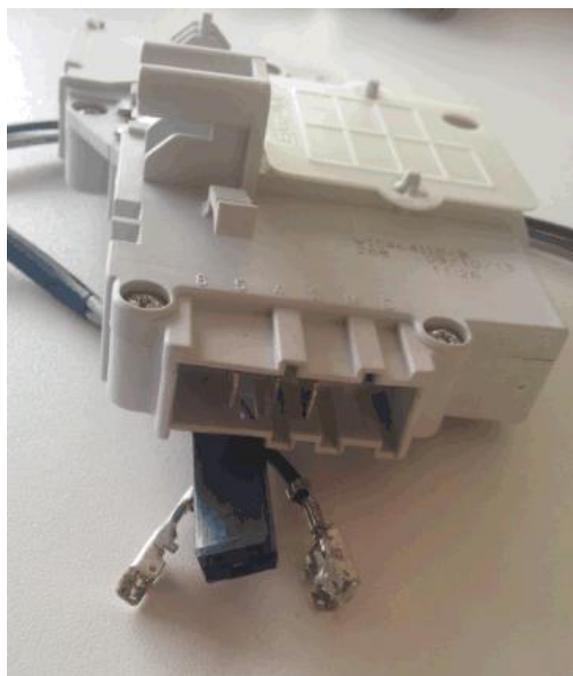

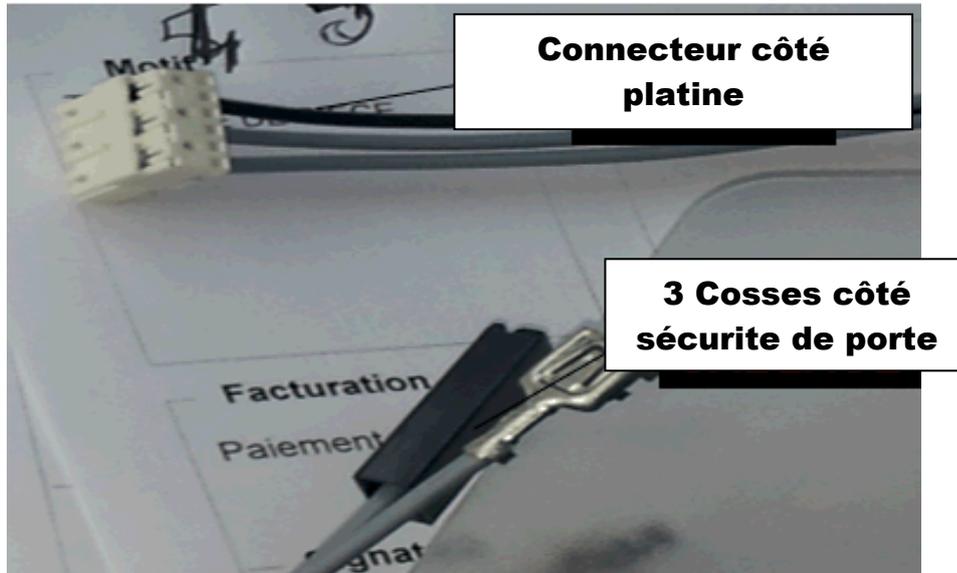

En fonction du marquage indiqué sur la sécurité de porte d'origine 2 cas de figure peuvent survenir :

1 / La sécurité de porte d'origine porte la même numérotation au niveau des cosses 3, 4, 5 et 6. Dans ce cas ne pas utiliser le câblage fourni dans le kit. Vous pouvez connecter directement la pièce de remplacement au câble d'origine sur la machine

2 / La sécurité de porte d'origine porte la numérotation 1, 2 et 3 sur le connecteur RAST 2.5 (pas de cosses). Dans ce cas vous devez utiliser le câble fourni dans le kit et le brancher de la façon suivante :

Cosse non isolée avec Fil noir >>>> sur la borne 3
Cosse isolée avec fil gris >>>> sur la borne 4 (au centre)
Cosse non isolée avec fil gris >>>> sur la borne 5

