

## CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DÉFECTUEUX RÉV. 00

Les appareils électroniques peuvent être fournis avec deux types différents de capteurs de température :

1. remplaçables (numéro de pièce disponible dans la liste des pièces de rechange de l'appareil)
2. non remplaçables (pas de numéro de pièce dans la liste des pièces de rechange de l'appareil)

Les câbles des capteurs de température qui ne sont pas remplaçables sont expansés à l'intérieur de l'appareil.

Si un capteur de température défectueux n'est pas remplaçable (ce qui est indiqué par l'intermédiaire d'un symbole sur la carte électronique ou après vérification en suivant la procédure décrite dans les instructions de maintenance Publ. n° 599374205), l'appareil peut être réparé en commandant le kit correspondant comme décrit dans le tableau A.

### N° DE PIÈCES DE RECHANGE :

7 différents kits ont été créés en fonction des différentes installations des capteurs de température :

KIT	N° DE PIÈCE DE RECHANGE	TYPE D'INSTALLATION	
A1	50286481002	Seulement pour les réfrigérateurs de type Door on Door (refroidisseur) à carte électronique ERF2000	
A2	50286482000	Seulement pour les réfrigérateurs de type Door on Door (refroidisseur) à carte électronique FLEC	
A3	4055010708	Seulement pour les réfrigérateurs 4 étoiles de type Door on Door à carte électronique ERF2000	(2)
A4	4055120028	Seulement pour les réfrigérateurs de type Door on Door à refroidisseur intégré 340 à carte ERF2000	(3)
A4-1	4055120036	Seulement pour les réfrigérateurs de type Door on Door à refroidisseur intégré 340 à carte ERF2000	(3)
A4-2	4055120044	Seulement pour les réfrigérateurs de type Door on Door à refroidisseur intégré 340 à carte ERF2000	(3)
A4-3	4055120051	Seulement pour les réfrigérateurs de type à porte coulissante à refroidisseur intégré 340 à carte ERF2000	(4)
A4-4	4055120069	Seulement pour les réfrigérateurs de type à porte coulissante à refroidisseur intégré 340 à carte ERF2000	(4)
B	50286483008	Capteur expansé avec câble expansé	
C	50286484006	Capteur visible avec câble expansé	
C1	50292572000	Capteur visible avec câble expansé (seulement pour les modèles ZÉRO DEGRÉ et à 4 PORTES)	(2)
D	50286485003	Capteur accessible avec câble expansé	

Remarque :

Le remplacement de la carte d'affichage, au lieu du capteur proprement dit, est suggéré comme une solution possible pour certains appareils ; il est nécessaire de remplacer la carte d'affichage en commandant la pièce de rechange correspondante dont le numéro est indiqué dans le tableau A.

Remarque 2 :

(Ne s'applique qu'au capteur de température de l'évaporateur) :

Pour réparer le défaut du capteur de température de l'évaporateur, il est nécessaire de remplacer la carte électronique d'affichage en commandant la pièce de rechange correspondante dont le numéro est indiqué dans le tableau A.

Remarque 3 :

Pour la carte d'alimentation 2425237183 et les remplacements précédents.

Remarque 4 :

Pour la carte d'alimentation 2425237134 et les remplacements précédents.

Les kits comprennent :

**50286481002 - KIT A1**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425035454	Carte de commande et d'affichage ERF 2000	1
5993741346	Instructions de maintenance	1

**50286482000 - KIT A2**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425035371	Carte de commande et d'affichage ERF 2000	1
50287143007	Connecteur + fils pour le système de câblage	1
50287144005	Connecteur+ câbles pour le capteur de température	1
50287145002	Tube thermo-rétrécissable de 15 mm	2
5993741353	Instructions de maintenance	1

**4055010708 - KIT A3**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425035611	Carte de commande et d'affichage ERF 2000	1
5997123939	Instructions de maintenance	1

**4055120028 - KIT A4**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425237811	Carte de commande ERF 2000	1
2425650369	Carte d'affichage ERF 2000	1
5997362453	Instructions de maintenance	1

**4055120036 - KIT A4-1**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425237811	Carte de commande ERF 2000	1
2425650377	Carte d'affichage ERF 2000	1
5997362453	Instructions de maintenance	1

**4055120044 - KIT A4-2**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425237811	Carte de commande ERF 2000	1
2425650385	Carte d'affichage ERF 2000	1
5997362453	Instructions de maintenance	1

**4055120051 - KIT A4-3**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425237811	Carte de commande ERF 2000	1
2425136609	Carte d'affichage ERF 2000	1
5997362453	Instructions de maintenance	1

**4055120069 - KIT A4-4**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425237811	Carte de commande ERF 2000	1
2425136617	Carte d'affichage ERF 2000	1
5997362453	Instructions de maintenance	1

**50286483008 - KIT B**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425155013	Capteur de température pour la maintenance	1
2425156011	Couvercle du logement du capteur de température	1
2230073013	Cache-vis blanc	1
5190900133	Vis de fixation	1
50287147008	Tube thermo-rétrécissable de 50 mm	1
50287145002	Tube thermo-rétrécissable de 15 mm	2
5993741361	Instructions de maintenance	1

**50286484006 - KIT C**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425155013	Capteur de température pour la maintenance	1
50287147008	Tube thermo-rétrécissable de 50 mm	1
50287145002	Tube thermo-rétrécissable de 15 mm	2
5993741379	Instructions de maintenance	1

**50292572000 - KIT C1**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425155021	Capteur de température pour la maintenance	1
50287147008	Tube thermo-rétrécissable de 50 mm	1
50287145002	Tube thermo-rétrécissable de 15 mm	2
5993741379	Instructions de maintenance	1

**50286485003 - KIT D**

N° DE PIÈCE DE RECHANGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
2425155013	Capteur de température pour la maintenance	1
50287147008	Tube thermo-rétrécissable de 50 mm	1
50287145002	Tube thermo-rétrécissable de 15 mm	2
5993741395	Instructions de maintenance	1

La procédure de montage pour les différents kits est décrite dans l'annexe correspondante de cette Information technique, et dans tous les cas, dans les instructions de montage fournies avec le kit.

**MODÈLES CONCERNÉS :**

**Tableau A**

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
922 708 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470100	20050213	CI330NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92274470101	20050722	CI330NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92274470101	20051021	CI330NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470102	20060130	CI330NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470200	20050415	ZI9220FF	Zanussi	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92274470201	20051021	ZI9220FF	Zanussi	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92274470202	20060203	ZI9220FF	Zanussi	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470300	20041217	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92274470301	20050729	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92274470302	20060203	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470400	20050506	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92274470401	20050715	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92274470402	20060203	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470500	20050304	AUF2320	ArthurMartinElux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92274470501	20050715	AUF2320	ArthurMartinElux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92274470502	20060203	AUF2320	ArthurMartinElux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470600	20050318	FB2000E	BRANDT	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92274470601	20050715	FB2000E	BRANDT	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92274470602	20060203	FB2000E	BRANDT	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470700	20060324	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274470800	20060317	ZI9220FF	Zanussi	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471000	20060317	EUF2320	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471100	20060331	CI330NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471200	20060505	AUF2320	ArthurMartin	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471300	20060505	FB2000E	BRANDT	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92274471301	20080204	FB2000E	BRANDT	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471303	20080904	FB2000E	BRANDT	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471500	20060331	DFS620JE	De Dietrich	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471501	20080228	DFS620JE	De Dietrich	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471502	20080519	DFS620JE	De Dietrich	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471503	20080621	DFS620JE	De Dietrich	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471600	20060505	DFS620JE	De Dietrich	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471601	20080321	DFS620JE	De Dietrich	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471700	20060804	CI331NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471701	20070615	CI331NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471702	20080725	CI331NFA+	Rex-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471800	20060908	JLBIFIC02	John Lewis	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471801	20070827	JLBIFIC02	John Lewis	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274471802	20080727	JLBIFIC02	John Lewis	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472001	20070511	EUF23800	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472002	20080621	EUF23800	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472200	20070216	EUF23800	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472201	20070518	EUF23800	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472202	20080621	EUF23800	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472301	20080314	ZBF7226	Zanussi	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472302	20080519	ZBF7226	Zanussi	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472303	20080630	ZBF7226	Zanussi	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472400	20080208	AG91854-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472400	20080526	AG91854-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472401	20080930	AG91854-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472402	20091007	AG91854-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472601	20080809	BV178	Boretti	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92274472800	20090702	DFS920JE	De Dietrich	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 745 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92275470000	20041217	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92275470001	20050729	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92275470002	20060203	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470100	20041203	JGI9488	Juno-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92275470101	20050715	JGI9488	Juno-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92275470102	20060203	JGI9488	Juno-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470200	20041217	445172 0/40542	Privileg	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92275470201	20050909	445172 0/40768	Privileg	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92275470202	20060203	445172 0/40542	Privileg	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470300	20050624	QT220I	Husqvarna Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92275470301	20050909	QT220I	Husqvarna Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92275470302	20060203	QT220I	Husqvarna Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470400	20050415	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		remplaçable		remplaçable
92275470401	20050729	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	remplaçable
92275470402	20060203	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470600	20060505	JGI9488	Juno-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470700	20060331	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470800	20060331	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470801	20070511	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470801	20080526	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470900	20060414	445172 0/41072	Privileg	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275470901	20070727	445172_41372	Privileg	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471000	20060512	QT220I	Husqvarna Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471001	20070427	QT220I	Husqvarna Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471001	20080526	QT220I	Husqvarna Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471200	20060512	EUF2330	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471300	20060519	ITE239-0	Küppersbusch	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471301	20070629	ITE239-0	Küppersbusch	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471400	20061222	JUF94180	Juno-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92275471401	20070423	JUF94180	Juno-Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471500	20070511	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471500	20080526	AG91850-4I	AEG Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471600	20080314	ITE239-1	Küppersbusch	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471601	20090907	ITE239-1	Küppersbusch	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471700	20090520	ITE239-0CN	Küppersbusch	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92275471901	20090813	EUF23700	Electrolux	non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 760 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 761 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 772 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 773 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 803 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 804 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 805 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 823 xxx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 860 5xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 861 5xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 862 5xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 863 5xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
922 873 5xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008	3	non équipé
92341531000	20000801	SK88800I	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341531200	20000801	SK81000I	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341531400	20000815	SK81200I	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341533900	20001130	SK88805I	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341534500	20001201	SK88809I	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341534900	20010101	SK88800I(EURO)	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341535100	20010101	SK81000I(EURO)	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341535300	20010101	SK81200I(EURO)	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341535500	20010215	SK88800I(CH)	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé



PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92341535700	20010215	SK81200I(CH)	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341535900	20001130	PRIVILEG4951 115139	Privileg	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341536100	20001130	PRIVILEG4953	Quelle	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341536300	20001130	PRIVILEG4955 817719	Privileg	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341539600	20010215	SK88800I(UK)	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341539700	20010215	SK81200I(UK)	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341543700	20020215	SK810 00 I-1	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341543800	20020215	SK81040I-1	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341543900	20020515	SK98800I	AEG	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
92341544000	20020515	PRIVILEG 8058	Quelle	kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
923 454 6xx		Valable pour tous les PNC		kit non disponible		4055010708	non équipé		non équipé		non équipé
923 455 6xx		Valable pour tous les PNC		kit non disponible		4055010708	non équipé		non équipé		non équipé
923 456 6xx		Valable pour tous les PNC avec ERF2000		kit non disponible		4055010708	non équipé		non équipé		non équipé
923 457 xxx		Valable pour tous les PNC		50286484006		50292572000	50286485003		non équipé		non équipé
923 521 6xx		Valable pour tous les PNC avec FLEC		kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
923 521 6xx		Valable pour tous les PNC avec ERF2000		kit non disponible		50286481002	non équipé		non équipé		non équipé
923 522 6xx		Valable pour tous les PNC avec FLEC		kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
923 522 6xx		Valable pour tous les PNC avec ERF2000		kit non disponible		50286481002	non équipé		non équipé		non équipé
923 523 6xx		Valable pour tous les PNC avec FLEC		kit non disponible		50286482000	non équipé		non équipé		non équipé
923 523 6xx		Valable pour tous les PNC avec ERF2000		kit non disponible		50286481002	non équipé		non équipé		non équipé
923 524 xxx		Valable pour tous les PNC		50286484006		50292572000	50286485003		non équipé		non équipé
923 531 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	2	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
923 532 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	2	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
923 533 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	2	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
923 534 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	15	kit non disponible	non équipé		50286483008	15	non équipé



PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92353500200	20070216	WI2591V	Rex-Electrolux	50286483008	15	kit non disponible	non équipé		50286483008	15	non équipé
923 748 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	16	kit non disponible	50286483008		non équipé		non équipé
923 761 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	11	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
923 771 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	11	kit non disponible	non équipé		non équipé		non équipé
923 781 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	11	kit non disponible	non équipé		non équipé		non équipé
923 791 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	11	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
923 800 7xx		Valable pour tous les PNC (pas de Minifan)		50286483008	6	4055120051	non équipé		non équipé		non équipé
923 800 7xx		Valable pour tous les PNC (Minifan)		50286483008	6	4055120069	non équipé		non équipé		non équipé
92380170000		SK91800-4I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380171200	20060324	JKI9088	Juno-Electrolux	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
923801715xx		SK91800-4I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380171600	20060526	819319_40883	Privileg	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380171601	20070511	819319_41346	Privileg	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380171701	20070427	SK91800-4I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380171800	20060106	ERO3420	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380171900	20060106	ERO3420	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172000	20060113	IK331	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172300	20060526	IKE339-0	Küppersbusch	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380172301	20070406	IKE339-0	Küppersbusch	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380172400	20070122	JRG90180	Juno-Electrolux	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380172401	20070413	JRG90180	Juno-Electrolux	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380172500	20070209	IK3310RE	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172501	20070504	IK3310RE	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172600	20070119	IK3310LI	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172601	20070406	IK3310LI	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172700	20070209	IK331	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172701	20070420	IK331	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380172702	20070615	IK331	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92380172800	20070406	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380172801	20070420	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380172901	20070921	SK91800-4I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380173000	20070406	SK91800-4I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380173100	20070518	IKE339-0	Küppersbusch	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380173200	20071105	IKE339-1	Küppersbusch	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380173201	20090630	IKE339-1	Küppersbusch	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380173202	20100610	IKE339-1	Küppersbusch	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380173300	20071123	JRG90181	Juno-Electrolux	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380173301	20100623	JRG90181	Juno-Electrolux	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380173302	20090630	JRG90181	Juno-Electrolux	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380173400	20071109	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380173401	20090429	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380173403	20100513	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380173500	20080201	SK91800-6I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380173600	20080418	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380173700	20071207	IK3310RE	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173701	20100609	IK3310RE	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173702	20090710	IK3310RE	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173800	20071207	IK3310LI	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173801	20100623	IK3310LI	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173802	20090630	IK3310LI	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173900	20080201	IK331	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173901	20100513	IK331	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380173903	20090630	IK331	Electrolux	50286483008	6	4055120044	non équipé		non équipé		non équipé
92380174000	20071109	QR330I	Husqvarna Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380174001	20071203	QR330I	Husqvarna Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380174100	20071110	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380174103	20090505	SK91800-5I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B	Évaporateur Congélateur	
92380174300	20071102	SK91800-4I	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380174601	20090515	ERG34800	Electrolux	50286483008	6	4055120028	non équipé		non équipé		non équipé
92380174700	20100222	QR331I	Husqvarna Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380174701	20100513	QR331I	Husqvarna Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
923 802 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	17	kit non disponible	non équipé		50286483008	17	non équipé
923 803 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	17	kit non disponible	non équipé		50286483008	17	non équipé
923 804 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	6	4055120051	non équipé		non équipé		non équipé
923 805 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	17	kit non disponible	non équipé		50286483008	17	non équipé
92380750000	20070504	JLWFF1101R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750100	20080125	S70338KA	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750101	20090412	S70338KA	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750300	20080622	S70338KA	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750400	20071102	JLWFF1101R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750500	20080104	KE680-1-2T	Küppersbusch	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750500	20080111	KE680-1-2T	Küppersbusch	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750600	20080418	DKS876X	De Dietrich	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750700	20080418	S70338KA	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750801	20090411	S70338KA1	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750802	20090505	S70338KA1	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750900	20081220	S70338KA	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750901	20090327	S70338KA	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380750902	20090709	S70338KA	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751100	20080809	JLWFF1102R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751102	20090518	JLWFF1102R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751200	20080809	DKS876X	De Dietrich	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751202	20090714	DKS876X	De Dietrich	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751203	20101012	DKS876X	De Dietrich	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751300	20080714	JLWFF1552R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751301	20090327	JLWFF1552R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92380751302	20090505	JLWFF1552R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751600	20090722	JLWFF1552R	John Lewis	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751701	20091105	DKS876X	De Dietrich	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
92380751800	20091106	S70338KA1	AEG Electrolux	50286483008	6	4055120036	non équipé		non équipé		non équipé
923 811 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	16	kit non disponible	50286483008	16	non équipé		non équipé
923 812 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	16	kit non disponible	50286483008	16	non équipé		non équipé
92381400000	20080714	JLWFF1552W	John Lewis	50286483008	17	kit non disponible	50286483008	17	non équipé		non équipé
92381400001	20081031	JLWFF1552W	John Lewis	50286483008	17	kit non disponible	non équipé		50286483008	17	non équipé
92381400300	20091008	JLWFF1552W	John Lewis	50286483008	17	kit non disponible	non équipé		50286483008	17	non équipé
923 815 xxx		Valable pour tous les PNC		50286484006	16	kit non disponible	50286483008	16	non équipé		non équipé
923 818 xxx		Valable pour tous les PNC		50286484006	16	kit non disponible	50286483008	16	non équipé		non équipé
923 819 xxx		Valable pour tous les PNC		50286484006	16	kit non disponible	50286483008	16	non équipé		non équipé
923 821 0xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	16	kit non disponible	50286483008	16	non équipé		non équipé
923 876 5xx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
923 877 5xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 242531369/5 ou 242531331/5		50286483008	11	2425313869 (carte d'affichage)	non équipé		non équipé		non équipé
923 877 5xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 242515824/9		50286483008	11	2425158363 (carte d'affichage)	non équipé		non équipé		non équipé
923 877 5xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 242515823/1 ou 242515811/6		50286483008	11	2425158355 (carte d'affichage)	non équipé		non équipé		non équipé
923 878 5xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 242531373/7 ou 242531335/6		50286483008	12	2425313877 (carte d'affichage)	non équipé		non équipé		non équipé
923 878 5xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 242515824/9		50286483008	12	2425158363 (carte d'affichage)	non équipé		non équipé		non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
923 879 5xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	6	kit non disponible	non équipé		non équipé		non équipé
925 032 2xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 2425136xx		50286483008		2425136526 (carte d'affichage)	non équipé		50286483008		non équipé
925 032 2xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 2425313xx		50286483008		2425313851 (carte d'affichage)	non équipé		50286483008		non équipé
925 032 6xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 2425136xx		50286483008		2425136534 (carte d'affichage)	non équipé		50286483008		non équipé
925 032 6xx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 2425313xx		50286483008		2425313851 (carte d'affichage)	non équipé		50286483008		non équipé
92503300100	20060201	ANB3450	ArthurMartinElux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503300200	20060102	ENB3450	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503300400	20060201	ZNB3450	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503300500	20060728	S75348KG	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503300700	20060606	ENB3451X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503301200	20060421	S75340KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503301201	20060710	S75340KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503301400	20060912	S75340KG	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503301500	20060428	S75348KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503301501	20060710	S75348KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503301700	20060911	S65340KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503302000	20060911	ENA3450	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503302100	20060908	ENA3451	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503302200	20060913	ENA3451X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503302300	20060313	RJP3350	Rosenlew	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503302500	20060801	ZNB34NDX	Zanussi	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503302600	20060911	ZNB34NVD	Zanussi	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503303100	20060707	ZNB3450S	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503303800	20060116	ENB3450	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92503304000	20060603	ZNB3450	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503304200	20051128	ZKN3406	Zanker	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503304600	20060206	399774_41093	Privileg	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503304800	20060306	JLFFW1803	John Lewis	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503305200	20060512	ANA8450	ArthurMartinElux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503305400	20060810	CBFF 340 1C ELECTROL	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503305600	20060922	ENB34607X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503305900	20061018	ENB34405W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503306000	20070124	ENB34400W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503306100	20070129	ENB34400X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503306300	20061113	ENA34500W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503306700	20060921	S75340KG9	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503307100	20070615	RNB34391S	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503307300	20061013	S75348KG9	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503307500	20060731	S64340KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503307700	20061115	937941_41237	Privileg	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503307800	20060904	636867_41260	Privileg	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503307900	20070113	ENB34405S	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503308100	20070223	SB323N10	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503308300	20070615	RNB34391X	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503308400	20070706	RNB34351M	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503308500	20070727	RNB34351Z	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503308600	20070622	RNB34351Y	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503309100	20070323	ZNB344S	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503309900	20070615	S75340KG2	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503310000	20070615	S75348KG2	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503310100	20070620	629918_41363	Privileg	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503310200	20070620	858799_41364	Privileg	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92503310300	20070706	ENB34405W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503310500	20070706	ENB34400X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503310600	20070706	ENB34405S	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503310800	20070531	ZNB344W	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503310900	20070427	ZNB344S	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503311100	20070615	RJP3350	Rosenlew	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
925033141xx	20070507	RNB34391X	Rex-Electrolux	50286483008	18	non équipé	non équipé		50286483008	18	non équipé
92503320100	20060201	ENB3850	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503320300	20060201	ZNB3850	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503320400	20060811	S75388KG	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503320600	20060605	ENB3851X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503320801	20060911	S75380KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503320900	20060621	S75380KG	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503321000	20060707	S75388KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503321001	20060929	S75388KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503321200	20060421	S65380KG1	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503321500	20060912	ENA3850	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503321600	20060728	ENA3851	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503321700	20060714	ENA3851X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503321900	20060911	ZNB38NDX	Zanussi	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503322000	20060908	ZNB38NVD	Zanussi	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503322200	20061013	ZNB3850S	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503322600	20060206	ENB3850	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503322800	20060220	ZNB3850	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503323000	20051128	ZKN3806	Zanker	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503323300	20060220	974027_41094	Privileg	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503323400	20060306	ZKN3806	Zanker	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503323500	20060306	JLFFW2004	John Lewis	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503323600	20060313	RJP3750	Rosenlew	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503323800	20060808	ENB38607X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé



PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
92503324000	20070302	ANA38707X	ArthurMartinElux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503324000	20070615	ANA38707X	ArthurMartinElux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503324100	20061031	ENB38400W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503324200	20070305	ENB38400X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503324300	20061113	ENA38500W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503325000	20060807	S75388KG9	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503325200	20061201	S75380KG9	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503325400	20070615	RNB38607X	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503325600	20061104	806798_41238	Privileg	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503325700	20060825	639296_41261	Privileg	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503325800	20070615	RNB38391S	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503325900	20070622	RNB38351M	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503326000	20070709	RNB38351Z	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503326100	20070629	RNB38351Y	Rex-Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503326300	20070330	ENB38607X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503326400	20070330	ZNB384S	Zanussi-Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
92503326500	20070615	PC381NF	Zoppas	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503326600	20070615	PC381NFS	Zoppas	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503326700	20070615	PC381NFX	Zoppas	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327000	20070615	S75380KG2	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327100	20070615	S75388KG2	AEG Electrolux	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327200	20070706	714183_41263	Privileg	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327300	20070627	809694_41262	Privileg	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327400	20070618	239316_41365	Privileg	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327500	20070618	826018_41366	Privileg	50286483008	9 / 9a	kit non disponible	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327800	20070531	ENB38400W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
92503327900	20070618	ENB38400X	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
925033656xx		ENA34733W	Electrolux	50286483008	9 / 9a	non équipé	non équipé		50286483008	9 / 9a	non équipé
925033661xx	20100317	ENA34933W	Electrolux	50286483008	18	non équipé	non équipé		50286483008	18	non équipé
925033676xx	20101023	ENA34935X	Electrolux	50286483008	18	non équipé	non équipé		50286483008	18	non équipé
925033810xx		RNA38933W	REX Electrolux	50286483008		kit non disponible	non équipé		50286483008		kit non disponible
925033850xx		ENB38943W	Electrolux	50286483008	18	non équipé	non équipé		50286483008	18	non équipé

PNC	DATE	MODÈLE (REMARQUE)	MARQUE	Capteur de température défectueux							
				Air réfrigérateur Position du kit B		Évaporateur Réfrigérateur	Air 0° C Position du kit B		Air congélateur Position du kit B		Évaporateur Congélateur
925 034 xxx		Valable pour tous les PNC		50286485003		non équipé	non équipé		50286483008		non équipé
925 584 5xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	4	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
925 585 5xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	4	kit non disponible	non équipé		50286483008	4	non équipé
925 587 5xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	4	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
925 589 5xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	10	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
925 696 6xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	4	kit non disponible	non équipé		non équipé		kit non disponible
925 697 7xx		Valable pour tous les PNC		50286485003		non équipé	non équipé		50286483008	7	non équipé
925 699 7xx		Valable pour tous les PNC		50286485003		non équipé	non équipé		50286483008	7	non équipé
925 700 6xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	2	kit non disponible	non équipé		non équipé		kit non disponible
925 701 6xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	5	kit non disponible	non équipé		non équipé		kit non disponible
925 703 6xx		Valable pour tous les PNC		50286484006		50292572000	50286483008	1	kit non disponible		non équipé
925 771 7xx		Valable pour tous les PNC		50286483008	5	non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
925 781 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008	8	kit non disponible	non équipé		50286485003		50292572000
925 807 5xx		Valable pour tous les PNC		50286485003		non équipé	non équipé		50286483008	7	non équipé
925 928 xxx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		kit non disponible	non équipé		remplaçable		non équipé
925 929 7xx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		kit non disponible	non équipé		remplaçable		non équipé
925 931 5xx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		kit non disponible	non équipé		remplaçable		non équipé
925 933 xxx		Valable pour tous les PNC avec carte d'affichage 242531343/0		remplaçable		2425313885 (carte d'affichage)	non équipé		remplaçable		non équipé
925 934 xxx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		kit non disponible	non équipé		remplaçable		non équipé
925 938 xxx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		kit non disponible	non équipé		non équipé		non équipé
925 941 7xx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		kit non disponible	non équipé		remplaçable		non équipé
925 943 5xx		Valable pour tous les PNC		remplaçable		kit non disponible	non équipé		remplaçable		non équipé
933 013 4xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		50286483008		non équipé
933 014 0xx		Valable pour tous les PNC		50286483008		kit non disponible	non équipé		non équipé		non équipé
933 014 2xx		Valable pour tous les PNC		50286483008		kit non disponible	non équipé		non équipé		non équipé
933 014 4xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
933 014 6xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé
933 019 xxx		Valable pour tous les PNC		50286483008		non équipé	non équipé		non équipé		non équipé
933 027 0xx		Valable pour tous les PNC		non équipé		non équipé	non équipé		kit non disponible		non équipé

## Annexe KIT A1

**Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations et utilisez une protection appropriée.**



### PROCÉDURE DE REMPLACEMENT POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN KIT A1 - 50286481002

- a) Accédez au support de la carte de commande de l'appareil.
- b) Démontez le support et les cartes électroniques précédentes.
- c) Détachez les connecteurs de la carte d'alimentation précédente.
- d) Raccordez les connecteurs à la nouvelle carte d'alimentation.
- e) Montez le support et les nouvelles cartes électroniques (carte d'alimentation et d'affichage) fig. A.



#### Remarque :

Même si le capteur de température défectueux de l'évaporateur est encore raccordé au connecteur, la nouvelle carte électronique n'utilise que le capteur de température d'air du réfrigérateur.

**Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations et utilisez une protection appropriée.**



PROCÉDURE DE REMPLACEMENT POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN KIT A2 - 50286482000


- a) Accédez au support de la carte de commande de l'appareil.



cd001452


- b) Coupez le câble du capteur de température de l'évaporateur comme indiqué sur la figure.

Remarque : Le capteur de température de l'évaporateur est monté dans les premières positions sur le côté gauche du connecteur.

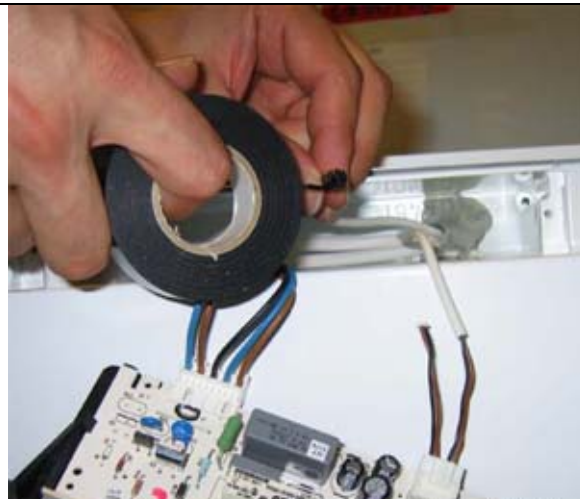


cd001453

- c) Isolez le câble précédemment coupé à l'aide de ruban d'isolation électrique.

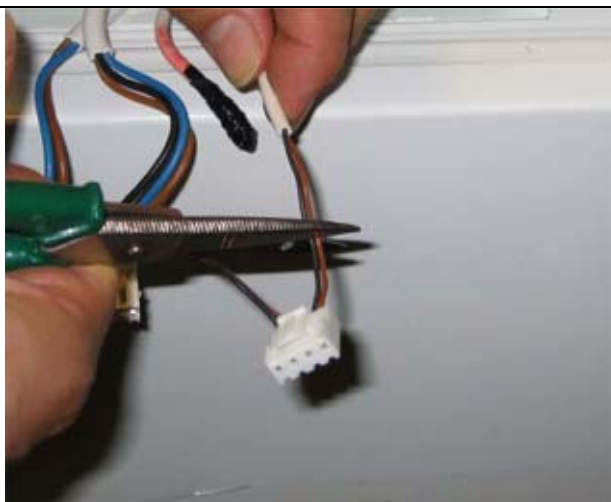


cd001454

- d) Coupez les fils du capteur de température d'air comme indiqué sur la figure.

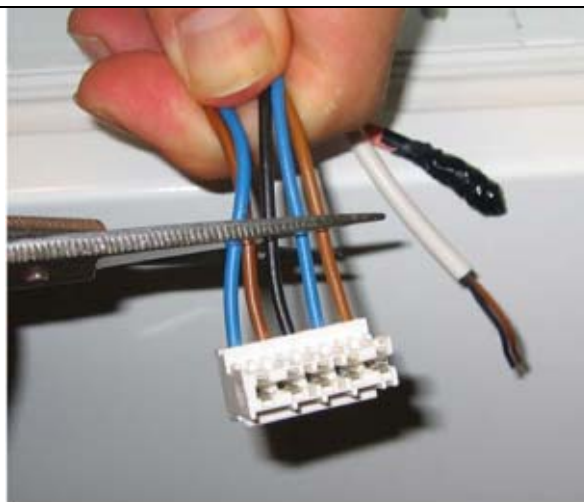

cd001455

- e) Coupez le fil comme indiqué sur la figure.

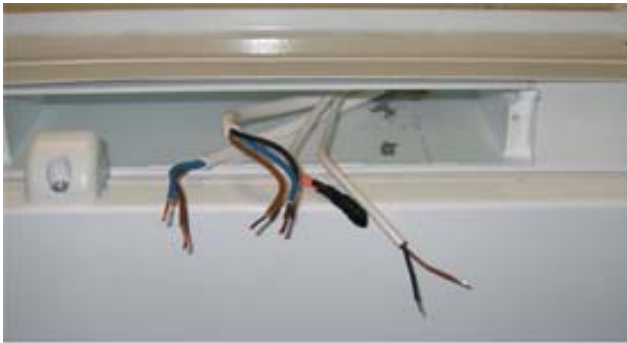


cd001456

- f) Coupez et retirez l'extrémité des gaines de tous les câbles.




cd001457

- g) Raccordez le câblage sur le nouveau connecteur (le câble à deux pôles dans les deux premières positions sur le côté gauche du connecteur, le câble à trois pôles dans les trois premières positions du côté droit du connecteur) en faisant correspondre les couleurs (Par exemple : Bleu avec bleu, noir avec noir, etc.).

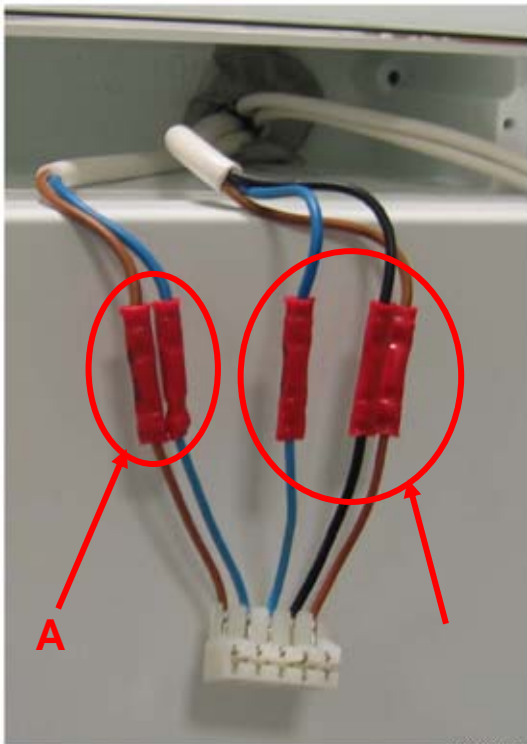

cd001458

- h) Vue des nouvelles connexions :  
 A. câble à deux pôles  
 B. câble à trois pôles

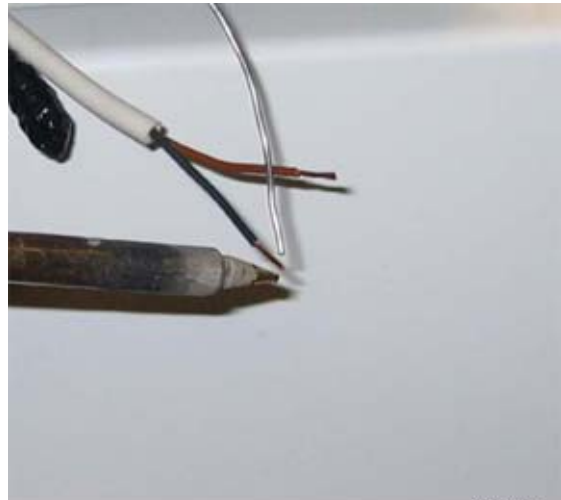

cd001459

- i) Soudez les fils du capteur de température d'air.






j) Raccordez les fils du nouveau connecteur du capteur aux fils soudés.

**Remarque :** Avant de souder, placez les deux tubes thermo-rétrécissables de 15 mm sur les fils du nouveau connecteur.




k) Réchauffez les deux tubes thermo-rétrécissables pour isoler les 2 joints soudés.

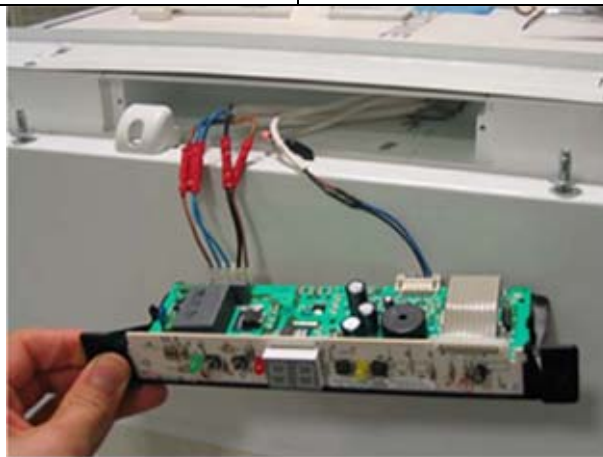

l) Raccordez les connecteurs à la nouvelle carte d'alimentation.

Vue de la carte d'alimentation (côté composant).

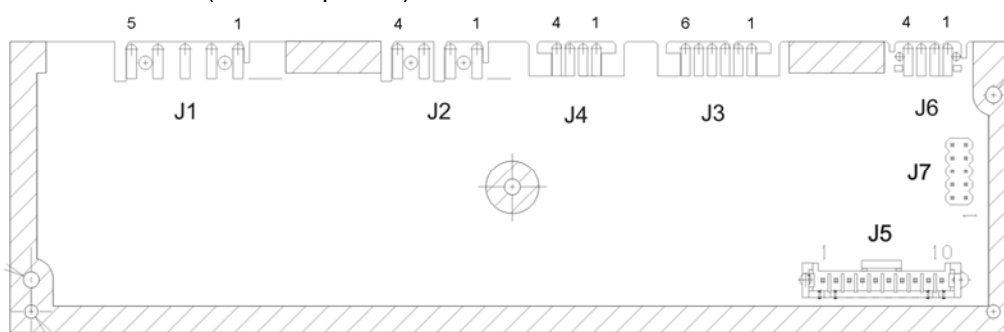

J1 connecteur de câblage (5 broches)

J3 connecteur du capteur de température (6 broches)

**Remarque :**

La nouvelle carte électronique n'utilise que le capteur de température d'air du réfrigérateur.

**Avertissement :**

Sur certains modèles, la carte électronique précédente FLEC présentait des chiffres VERTS. La nouvelle carte électronique ne présente que des chiffres ROUGES.

**Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations et utilisez une protection appropriée.**



PROCÉDURE DE REMPLACEMENT POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN KIT A3 - 4055010708



**Avertissement : Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations.**

- a) Accédez au support de la carte de commande de l'appareil.
- b) Démontez le support et les cartes électroniques précédentes.
- c) Détachez les connecteurs de la carte d'alimentation précédente.
- d) Raccordez les connecteurs à la nouvelle carte d'alimentation.
- e) Montez le support et les nouvelles cartes électroniques (carte d'alimentation et d'affichage) fig. A.



Remarque :

Même si le capteur de température défectueux de l'évaporateur est encore raccordé au connecteur, la nouvelle carte électronique n'utilise que le capteur de température d'air du réfrigérateur.



**Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations et utilisez une protection appropriée.**



PROCÉDURE DE REMPLACEMENT POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN KIT B - 50286483008

- a) Retirez les tiroirs et les grilles de l'intérieur de l'appareil.

**EXEMPLE D'INDENTATION**



cd001463

- b) Identifiez l'indentation sur la paroi du compartiment (voir l'exemple ci-dessus).



***Pour accéder à l'emplacement exact, consultez la fin de cette section.***



cd001464

- c) Percez un trou de 10 mm dans le compartiment, juste à côté de l'indentation.



cd001465

d) Coupez le câble du capteur de température défectueux.




cd001466

e) Saisissez le câble à l'aide de pinces (Remarque : Le capteur défectueux ne doit pas être retiré de l'intérieur du compartiment).



cd001467

f) Retirez le câble du capteur de température.

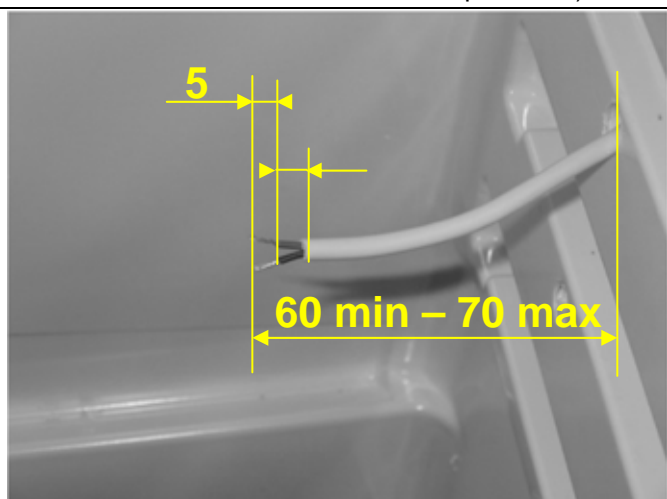

cd001469

g) Coupez et retirez la gaine d'après les mesures indiquées sur la figure.




cd001471

h) Soudez les deux fils du câble.



cd001470

i) Insérez le câble du capteur de température dans le tube thermo-rétractible de 50 mm.

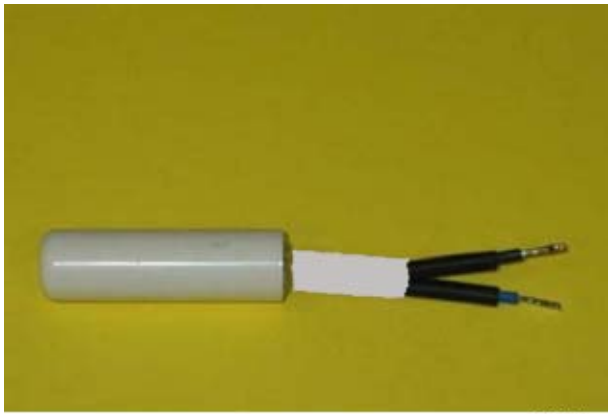

cd001494

- j) Insérez les fils du nouveau capteur de température dans les deux tubes thermo-rétractibles de 15 mm.



cd001495

- k) Soudez les fils du nouveau capteur de température avec les fils du câble que vous avez précédemment sortis.



cd001496

- l) Réchauffez les deux tubes thermo-rétractibles pour isoler les 2 joints soudés.



cd001475

- m) Réchauffez Le tube thermo-rétractible de 50 mm pour isoler les fils avec les joints.



cd001476

- n) Montez le nouveau capteur dans le couvercle du logement et montez le câble comme indiqué sur la figure.



cd001483

- o) Insérez l'élément **P** dans le trou précédemment percé dans le compartiment (là où sort le câble du capteur).



cd001477

- p) Montez le couvercle dans l'emplacement rectangulaire du compartiment (s'il n'y en a pas, positionnez le couvercle de façon à ne pas interférer avec les tiroirs et / ou les grilles) et fixez-le à l'aide de la vis fournie dans le kit.



cd001478

- q) Posez le cache-vis.

POSITION 1



POSITION 2





POSITION 3





POSITION 4




POSITION 5



POSITION 6




## POSITION 7

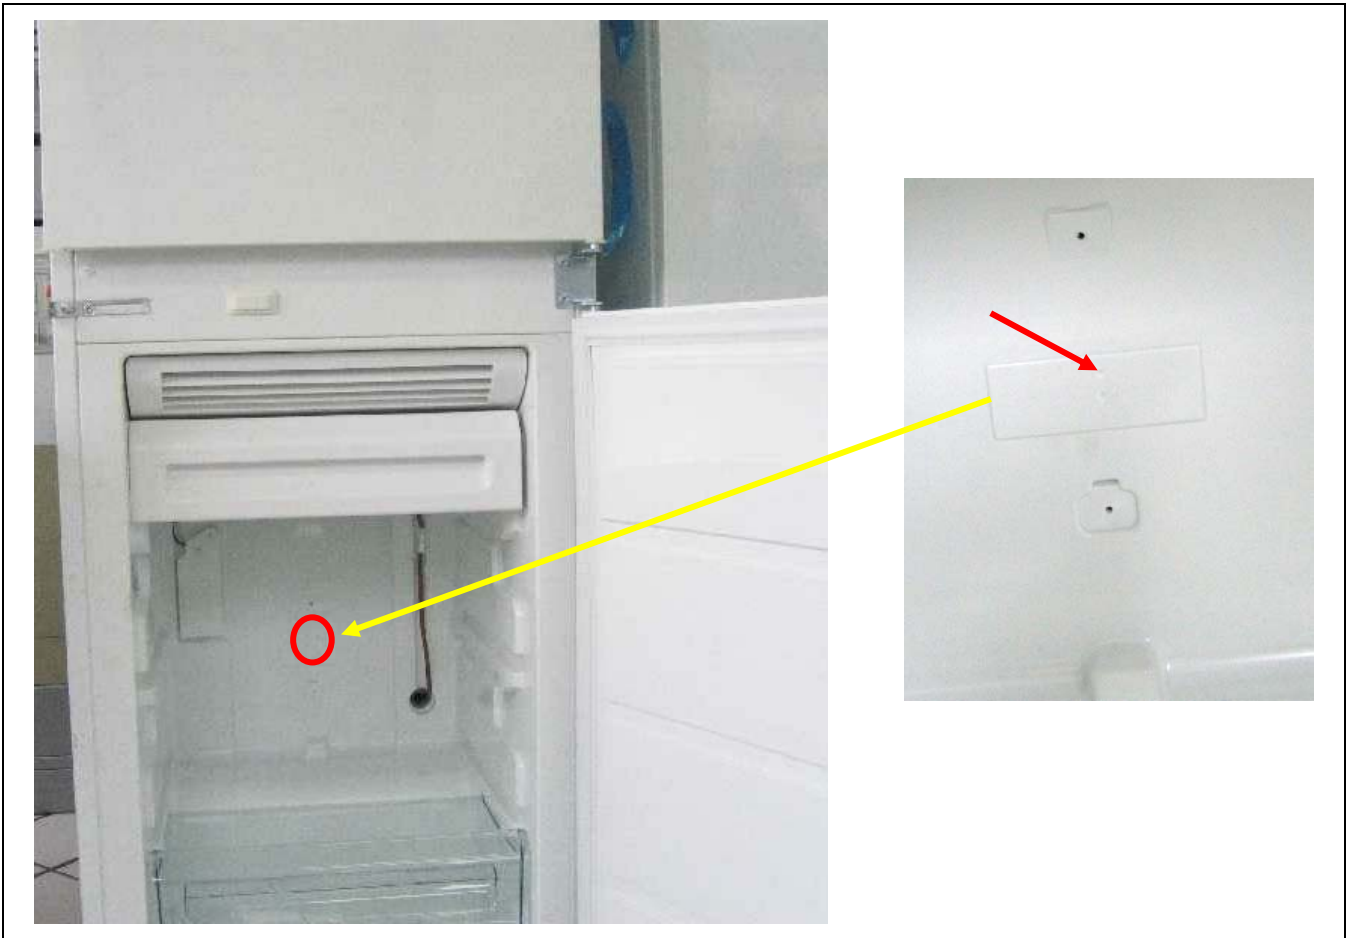

### REMARQUE IMPORTANTE :

Percez un trou dans le compartiment pour le faire correspondre avec l'indentation **X** indiquée sur la figure.

POSITION 8

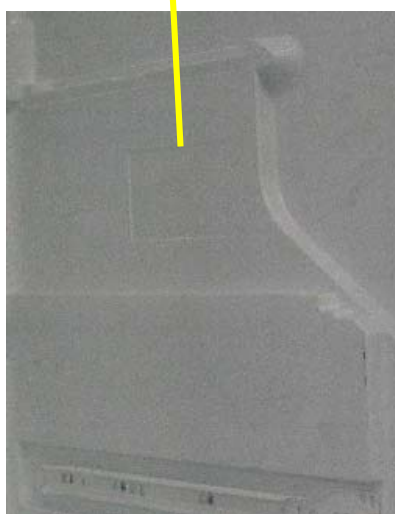


**POSITION 9 (jusqu'au numéro de série 026xxxxx)**






**POSITION 9 (à partir du numéro de série 027xxxxx)**

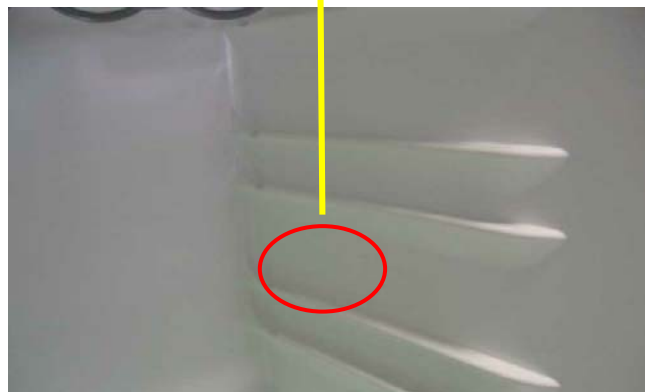



## POSITION 9a

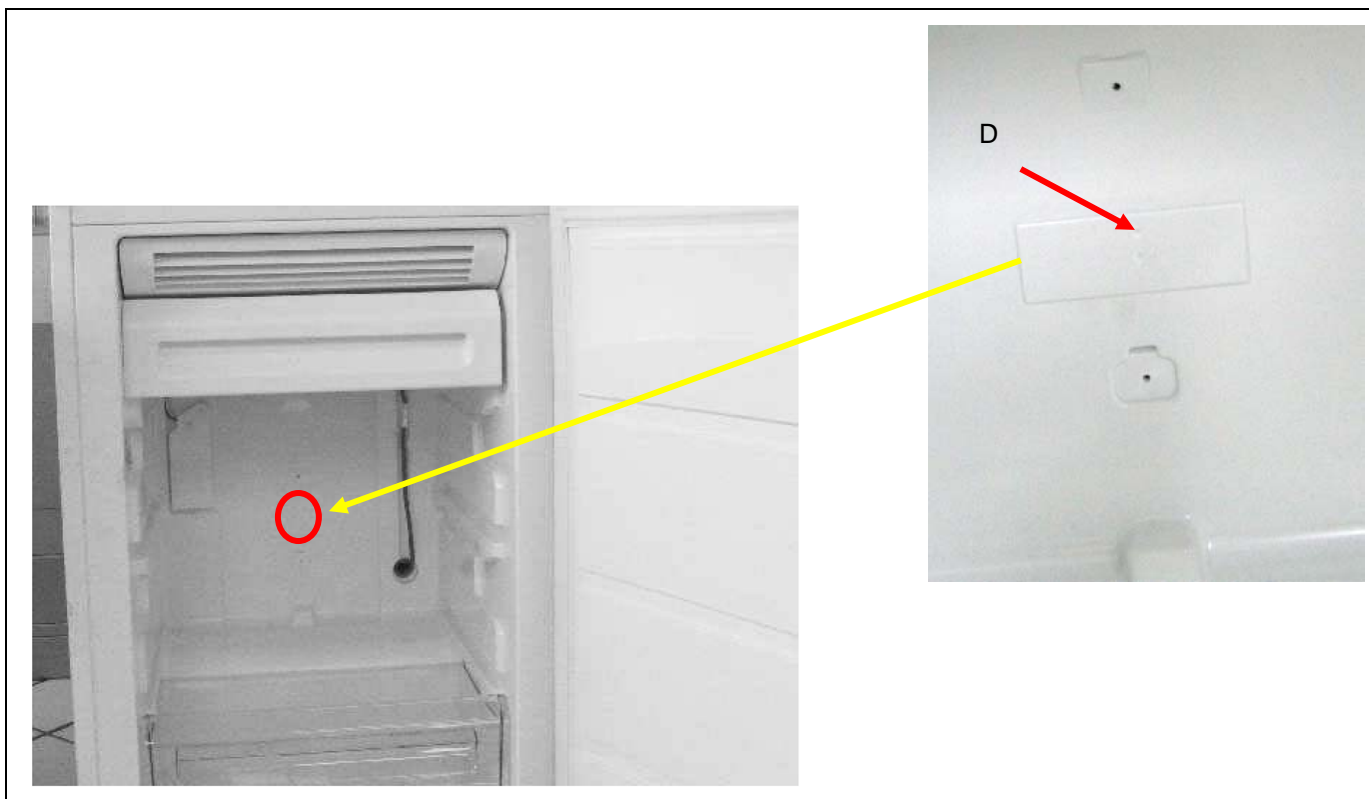


### REMARQUE IMPORTANTE :

Si l'Information technique 599374122 indique l'utilisation de la pièce n° 50286483008 du Kit B, percez le compartiment au point correspondant à l'indentation **X**, comme indiqué sur la figure.

Sinon, s'il est indiqué KIT NON DISPONIBLE, ne percez pas le compartiment, car le capteur est expansé dans le panneau latéral du compartiment et le KIT B ne peut donc pas être utilisé, du fait de l'interférence entre le couvercle du capteur et le tiroir du congélateur.

POSITION 10

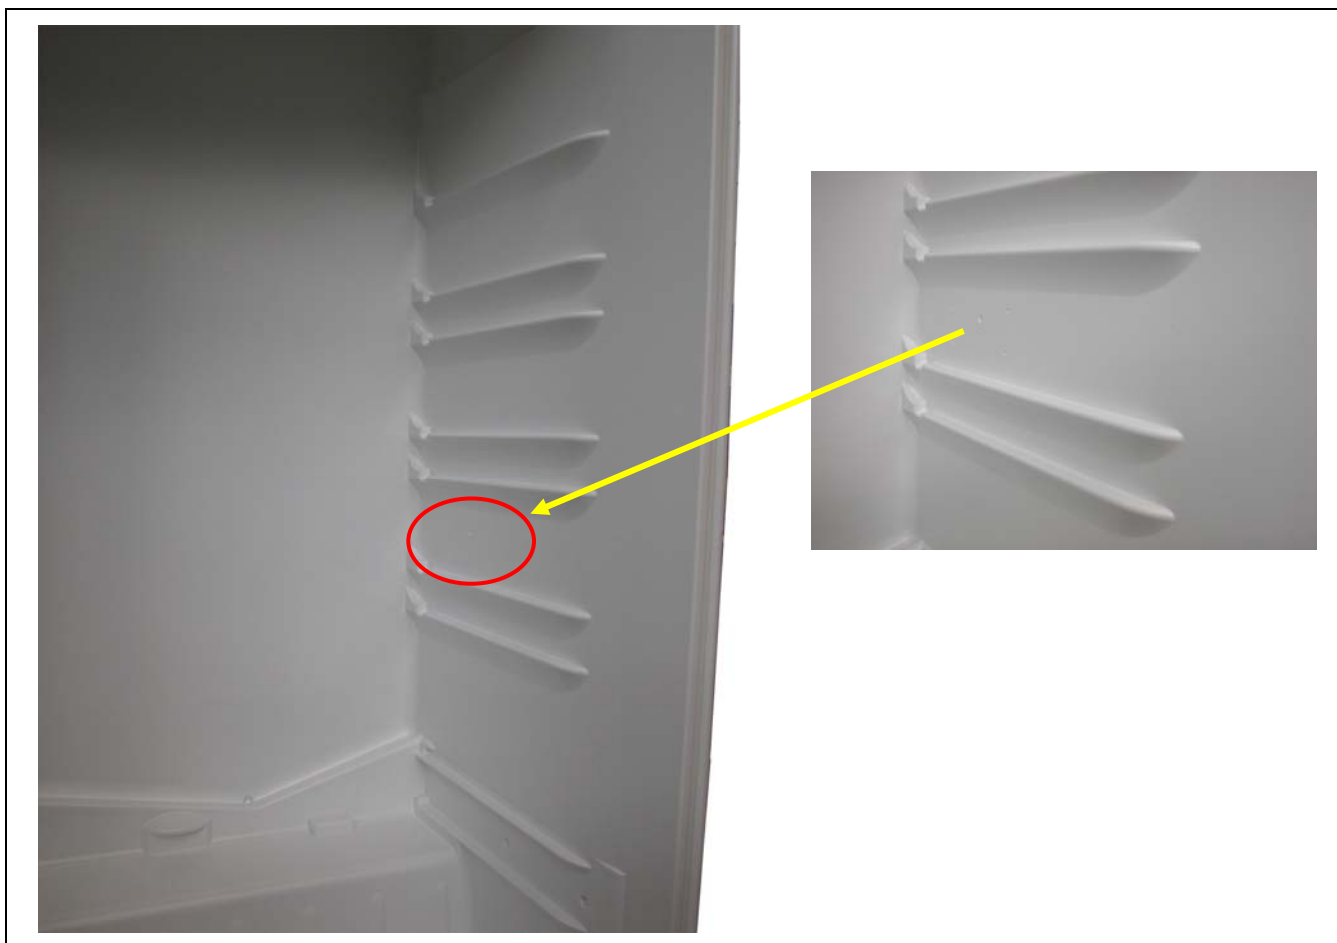


**POSITION 11**



POSITION 12



POSITION 13

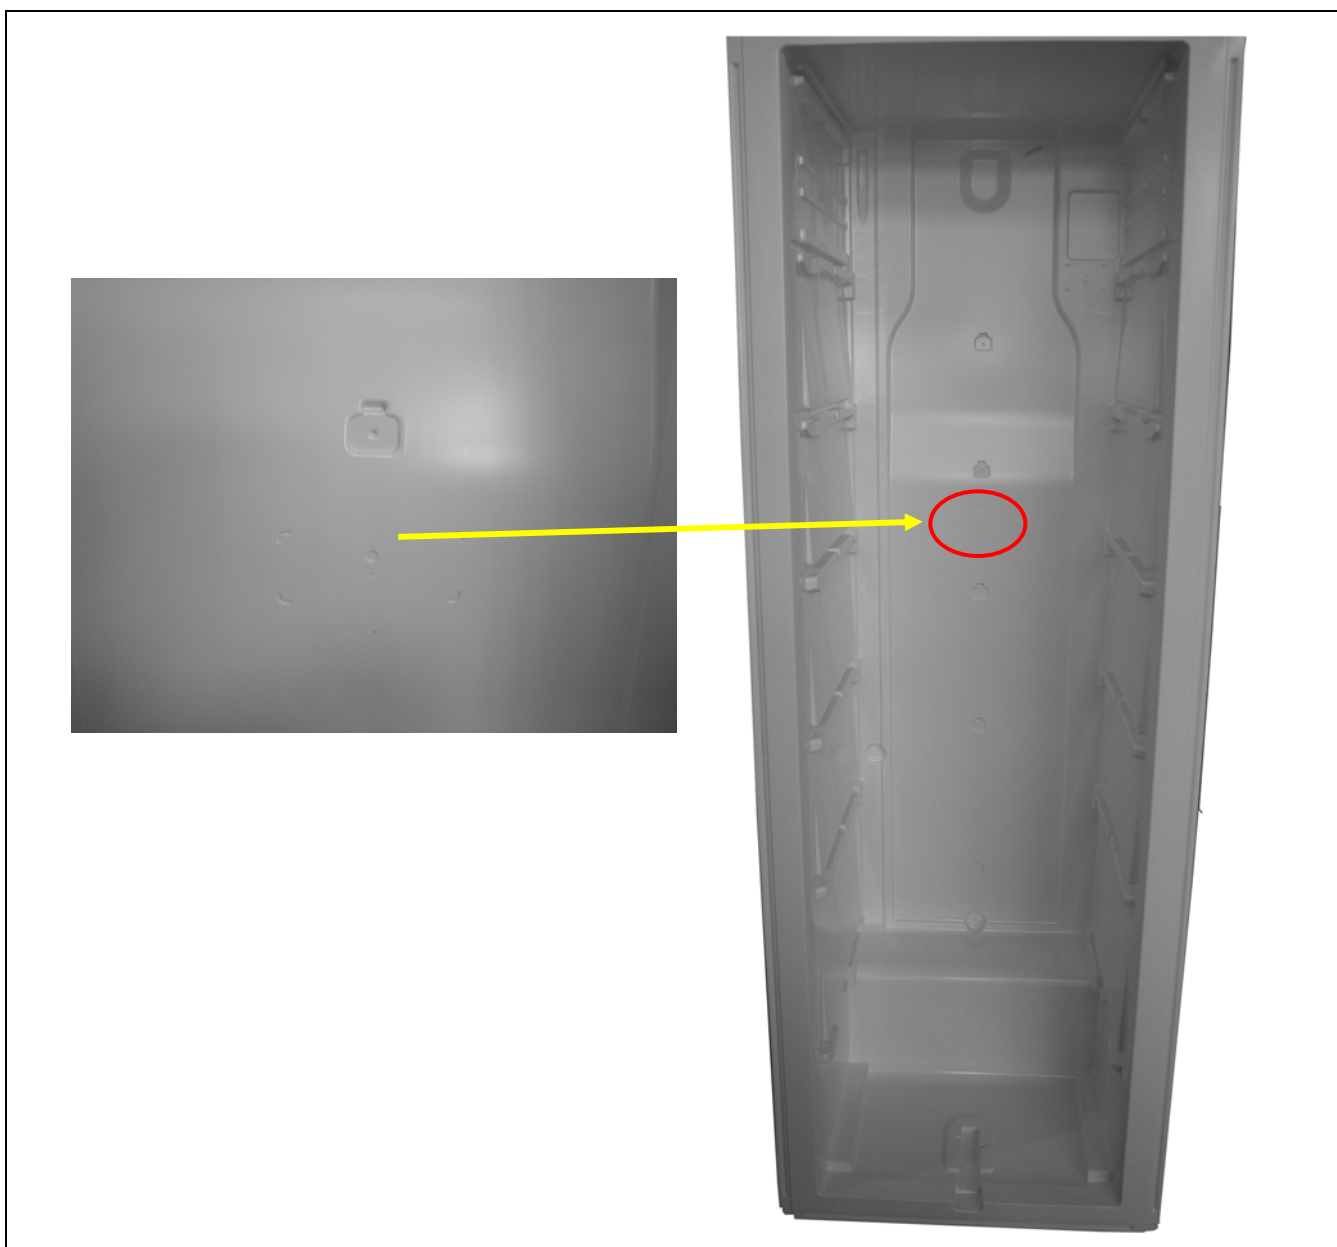

## POSITION 14




### REMARQUE IMPORTANTE :


Percez le compartiment au point correspondant à l'indentation **X**, comme indiqué sur la figure.




POSITION 15

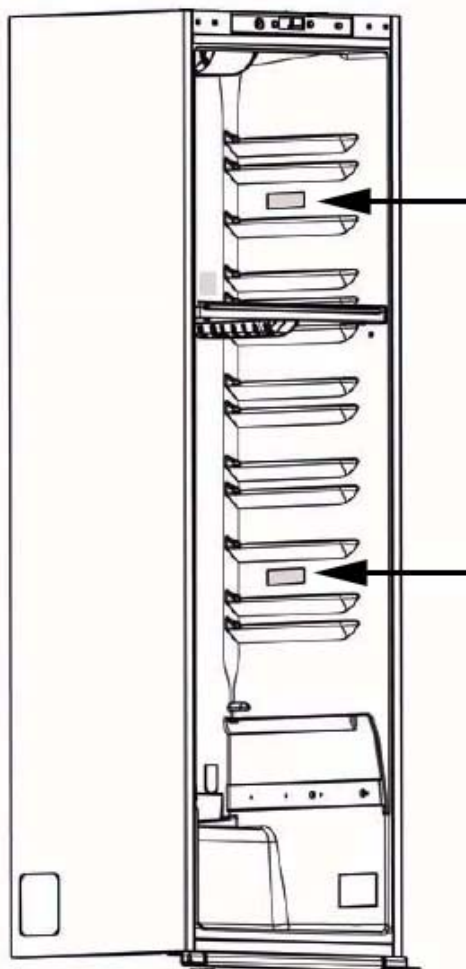


POSITION 16

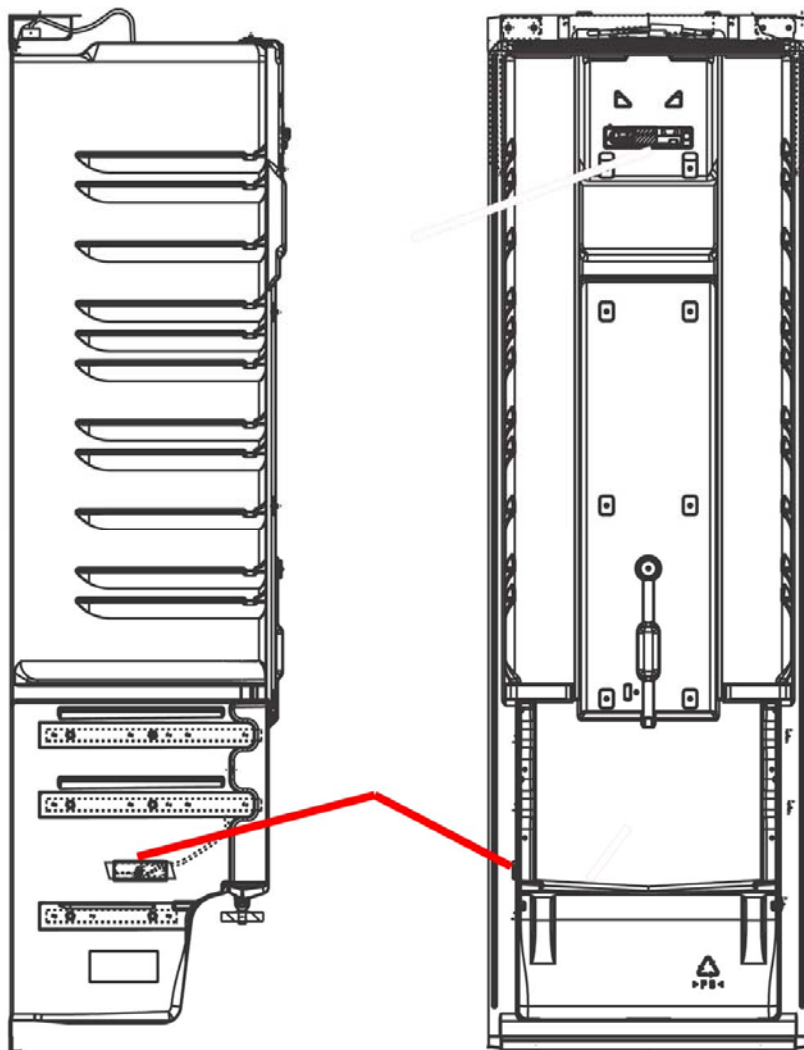

POSITION 17

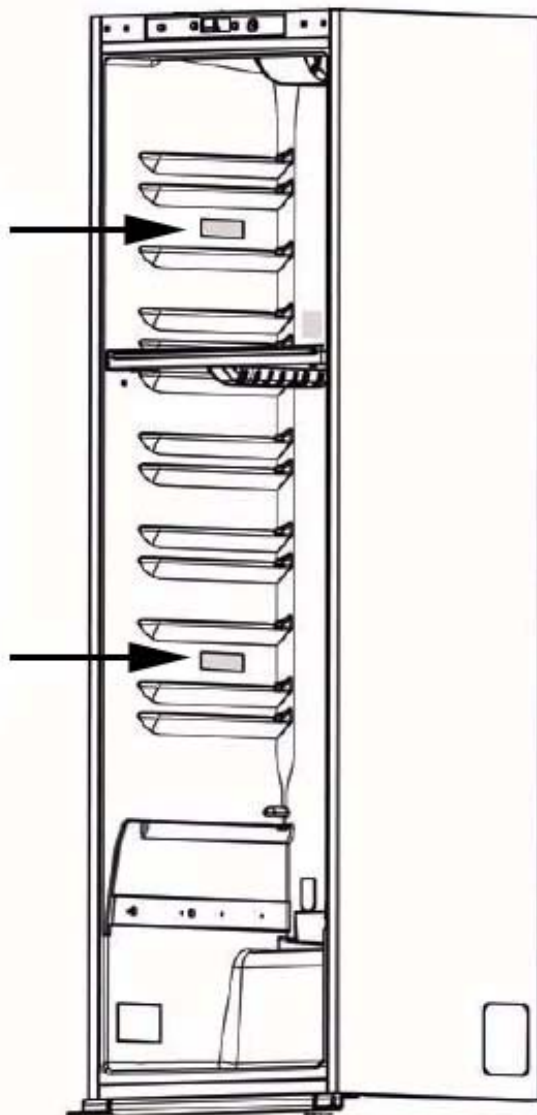

POSITION 18

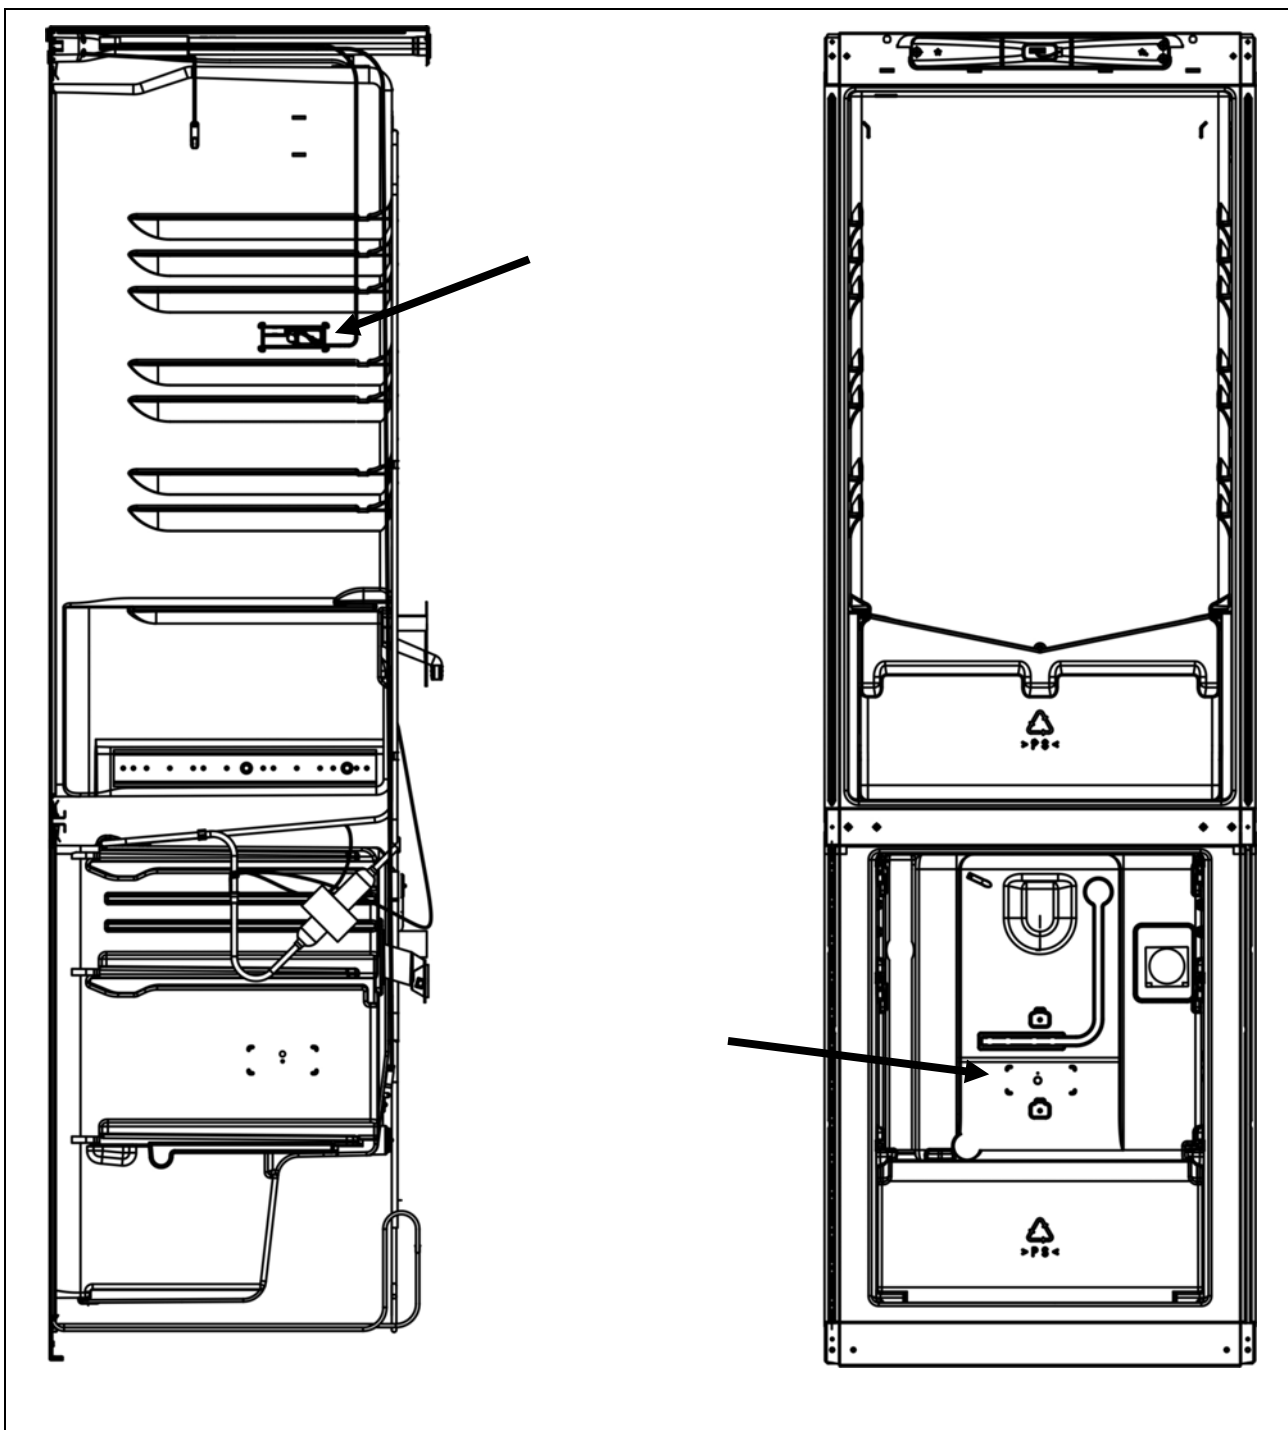

## Annexe KIT C et C1

**Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations et utilisez une protection appropriée.**



PROCÉDURE DE REMPLACEMENT POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN KIT C - 50286484006  
KIT C1 - 50292572000

- a) Retirez les tiroirs et les grilles de l'intérieur de l'appareil.



cd001480


- b) Accédez au capteur de température défectueux.  
Remarque :  
Le support du capteur peut varier en fonction de l'appareil.



cd001490

- c) Coupez le câble du capteur de température défectueux après avoir vérifié si le nouveau capteur peut atteindre sa position correcte.

Seulement pour le kit C1, pour des raisons d'isolation, le câble du nouveau capteur ne doit pas être raccourci ! Le surplus de câble doit être correctement positionné.

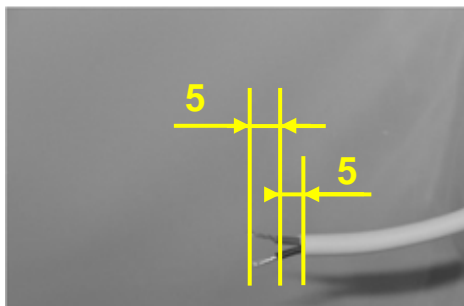

cd001491

- d) Coupez et retirez la gaine d'après les mesures indiquées sur la figure.



cd001492

- e) Soudez les deux fils du câble.




cd001493

- f) Insérez le câble du capteur de température dans le tube thermo-rétractible de 50 mm.



cd001494

- g) Insérez les fils du nouveau capteur de température dans les deux tubes thermo-rétractibles de 15 mm.

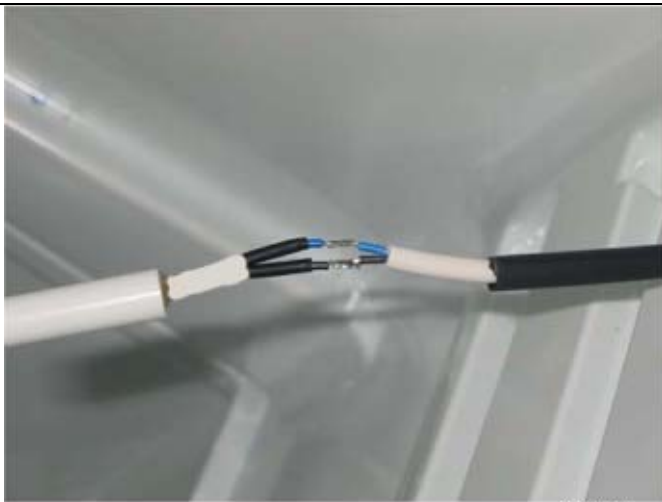

cd001495

- h) Soudez les fils du nouveau capteur de température avec les fils du câble que vous avez précédemment coupé.



cd001496

- i) Réchauffez les deux tubes thermo-rétractibles pour isoler les 2 joints soudés.





cd001497

- j) Réchauffez le tube thermo-rétractible de 50 mm pour isoler les fils avec les joints.


- k) Montez le nouveau capteur dans son logement d'origine. Le surplus de câble doit être correctement positionné.

**REMARQUE POUR LE MODÈLE À 4 PORTES (PNC 925 781 xxx) :**



cd002003

- l) Vue de la position du capteur d'origine défectueux à remplacer.

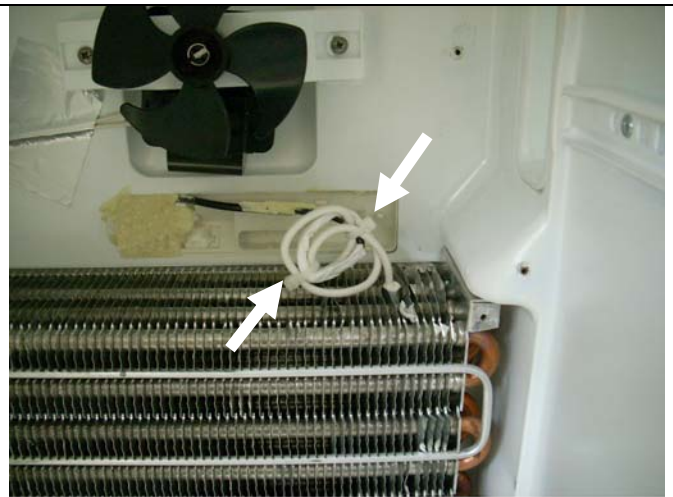

cd002004

- m) Vue de la position du câble du nouveau capteur. Le surplus de câble doit être fixé à l'aide de deux colliers, comme indiqué sur la figure, pour éviter tout contact avec le ventilateur et la résistance de dégivrage.

## Annexe KIT D

**Débranchez l'appareil avant de procéder aux opérations et utilisez une protection appropriée.**



### PROCÉDURE DE REMPLACEMENT POUR LES APPAREILS ÉQUIPÉS D'UN KIT D - 50286485003

- a) Retirez les tiroirs et les grilles de l'intérieur de l'appareil.



cd001481

- b) Retirez la grille de protection du capteur de température.  
Remarque :  
La grille de protection peut varier en fonction de l'appareil.




cd001485

- c) Démontez le capteur de température défectueux.



cd001490

- d) Coupez le câble du capteur de température défectueux.

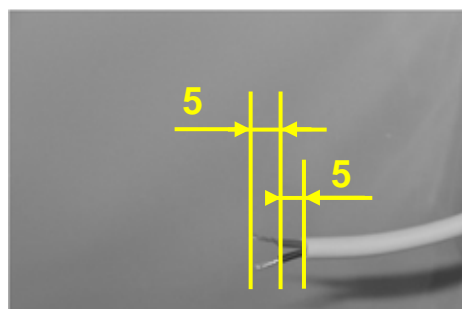

cd001491

- e) Coupez et retirez la gaine d'après les mesures indiquées sur la figure.




cd001492

f) Soudez les deux fils du câble.



cd001493

g) Insérez le câble du capteur de température dans le tube thermo-rétractible de 50 mm.

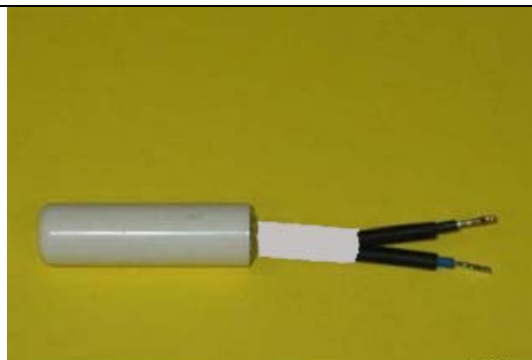

cd001494

h) Insérez les fils du nouveau capteur de température dans les deux tubes thermo-rétractibles de 15 mm.



cd001495

i) Soudez les fils du nouveau capteur de température avec les fils du câble que vous avez précédemment coupé.




cd001496

j) Réchauffez les deux tubes thermo-rétractibles pour isoler les 2 joints soudés.



cd001497

k) Réchauffez le tube thermo-rétractible de 50 mm pour isoler les fils avec les joints.

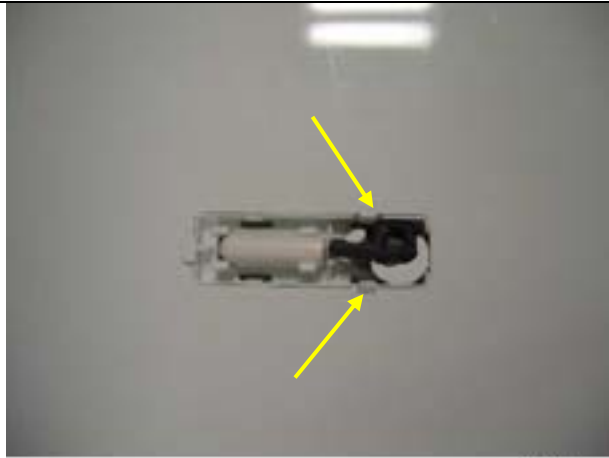

od001498

- l) Montez le nouveau capteur dans son logement d'origine.

Remarque : Placez le câble de sorte qu'il ne se trouve pas en contact avec les crochets de la grille, comme indiqué sur la figure, afin de ne pas abîmer le câble lors de la repose de la grille.

- m) Remettez la grille de protection au-dessus du capteur de température.

**RÉVISIONS :**

<b>Révision</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
00	07/2011	Création du document
01	03/2012	Nouveau PNC